

ウォークマン® ケータイ
W52S
by Sony Ericsson

目次/準備

通話

文字入力

アドレス帳
ペア機能

メール

カメラ

EZweb

EZナビ

au Music

困ったときは
遠隔ロック

English(英語)
中文(中国語)

その他機能/索引

かんたんマニュアル

ごあいさつ

このたびは、W52Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、W52S『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W52S『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

W52Sのマニュアル

W52Sには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



このW52S
『かんたんマニュアル』
をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合





付属のW52S
『取扱説明書』をお読みく
ださい。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>)
- ・キーワードが検索できるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

＜アクセス方法＞ (EZ) →  (EZweb) → 「トップメニュー」 → 「auお客さまサポート」
→ 「調べる」 → 「オンラインマニュアル」

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます(発売約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>)


簡易英語版/中国語版は本書の84～87ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 84 to 87 in this manual.

安全上のご注意

W52Sをご利用になる前に、付属のW52S『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・W52Sからは⇒ (EZ) (1秒以上) (SonyEricsson@ez)
- ・パソコンからは⇒<http://www.SonyEricsson.co.jp/>



本書では、「ウォークマン[®] ケータイ W52S」を「W52S」と表記しています。



本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色味が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

商標について

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


■ 使用禁止の場所があります

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



■ 使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。

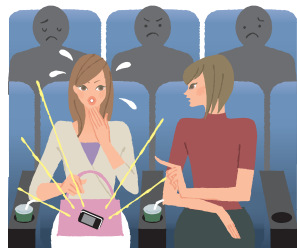

■ 携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。



50
ページ

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



64
ページ

EZweb

着うた[®]、着うたフル[®]、壁紙などのダウンロードができます。



70
ページ

EZナビ

「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「災害時ナビ」、「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



76
ページ

■ au Music

W52Sを携帯オーディオプレイヤーとして使うことができます。



78
ページ

■ EZ FeliCa※1

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカード、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。



■ Hello Messenger※1

複数のメンバーと文字や撮影したフォトをやり取りしてチャットできます。メンバーと音声でお話しもできます。




■ EZ・FM※1

EZ・FMを聴くことができます。



■ PCサイトビューアー※1

パソコン向けのWEBサイトを高速パケット通信によって快適にW52Sで閲覧できます。

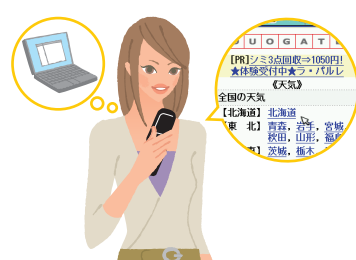

※1 詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。



その他の便利な機能については、88ページをご参照ください。

マナーモード&簡易留守メモ

■ マナーモード

周囲の迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らないようにできます。

待受画面で「マナー」を1秒以上押してください。



29
ページ

■ 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で「メモ」を1秒以上押してください。



32
ページ

電源・電波・電池の確認を！

■ 通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

「電源」を1秒以上押してください。



17
ページ

■ 「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「電波」が電波の状況を表示します。



17
ページ

■ 「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「電池」が電池の残量を表示します。



17
ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



✕ メールを見たり画面を注視する



✕ 手に持って通話をする

運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

■ ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今運転中です。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモに預りすることができます。

待受画面で「マナー」を押し、とで「ドライブモード」を選んでください。



迷惑メールとワン切りに注意！

■ 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- ・特定のメールを受信しない
- ・特定のメールだけ受信する
- ・なりすましメールを受信しない




58
ページ

■ 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性あります。



ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴にが表示されます。

心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

| 着信履歴 | | 発信履歴 |
|----------|--------------|---|
| No Image | 7/ 3 11:00 |  |
| No Image | 1 030001XXXX | |
| No Image | 7/ 3 10:00 | |
| No Image | 2 030004XXXX | |
| No Image | 7/ 3 9:00 | |
| No Image | 3 赤坂花子 | |
| No Image | 7/ 2 22:00 | |
| No Image | 4 山田太郎 | |
| No Image | 7/ 2 17:05 | |
| No Image | 5 鈴木一郎 | |

災害用伝言板サービス


大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

- ◆大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より、被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。


安否情報の確認

- ◆EZwebやインターネット^{※1}から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※1 他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

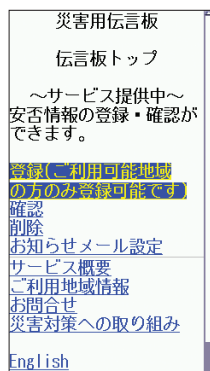

| | |
|------------|---|
| アクセス 方法 | E (EZ) → [EZweb] → [トップメニュー] → 「災害用伝言板」を選ぶ |
| | http://dengon.ezweb.ne.jp/ |

- 📱 登録内容の保存期間は最大72時間です。
- 📱 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- 📱 E (EZ) → [EZweb] → [トップメニュー] → 「auお客さまサポート」 → 「災害用伝言板(デモ版)」にて常時デモを行っております。
- 📱 「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。

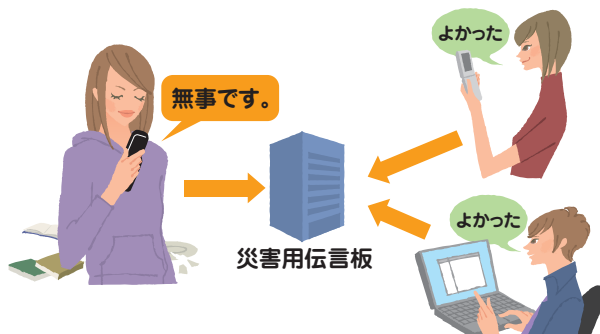

目次

| | |
|---------------------------|-----------|
| マナーについて | 1 |
| マナーもいっしょに携帯しましょう | 1 |
| 携帯電話の基本 | 2 |
| この携帯電話でできること | 2 |
| マナーモード&簡易留守メモ | 4 |
| 電源・電波・電池の確認を！ | 4 |
| 運転中の携帯電話の使用はやめましょう | 5 |
| 運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう | 5 |
| 迷惑メールとワン切りに注意！ | 6 |
| 災害用伝言板サービス | 7 |
| 準備 | 10 |
| 箱の中身を確認する | 10 |
| 各部の名称 | 11 |
| 充電のしかた | 12 |
| ステレオイヤホンの取り付けかた | 13 |
| キーの使いかた | 14 |
| W52Sを開く/閉じる | 17 |
| 電源を入れる | 17 |
| 初期値について | 18 |
| ディスプレイの見かた | 18 |
| メニューを表示する | 20 |
| Eメール・EZwebの初期設定をする | 22 |
| ご自分の電話番号/Eメールアドレスを見る | 23 |
| ご自分のEメールアドレスを変更する | 24 |
| 通話 | 26 |
| 電話をかける | 26 |
| 電話を受ける | 27 |
| 電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴) | 28 |
| 相手の声の音量を変える | 28 |
| マナーモードを設定する | 29 |
| 着信音の音量と種類を変える | 30 |
| 簡易留守メモを設定する | 32 |
| 録音した伝言を再生する | 33 |
| 文字入力 | 34 |
| 入力モードを切り替える | 34 |
| 文字を入力する | 35 |
| アドレス帳 | 42 |
| アドレス帳に登録する | 42 |
| アドレス帳を編集する | 44 |
| アドレス帳から電話をかける | 46 |
| 発信/着信履歴から電話番号を登録する | 47 |
| ペア機能 | 48 |
| ペア機能に登録する | 48 |
| ペア機能を使って電話をかける | 49 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| メール | 50 |
| Eメールを使う | 50 |
| Eメールを作成し送信する | 51 |
| 受信したEメールを読む | 54 |
| 受信したEメールに返信する | 56 |
| フォトやムービーが添付されたEメールを読む | 57 |
| 迷惑メールが来ないようにする | 58 |
| Cメールを使う | 59 |
| Cメールを作成し送信する | 60 |
| 受信したCメールを読む | 62 |
| カメラ | 64 |
| カメラでできること | 64 |
| 上手なフォトの撮りかた | 65 |
| フォトを撮影する | 66 |
| フォトを見る | 68 |
| フォトをEメールに添付する | 69 |
| EZweb | 70 |
| EZwebについて | 70 |
| EZトップメニューを表示する | 70 |
| よく見るサイトを登録する | 72 |
| お気に入りリストに登録したサイトを見る | 72 |
| 利用料金を確認する | 73 |
| 着うた®/着うたフル®をダウンロードする | 74 |
| EZナビ | 76 |
| EZナビでできること | 76 |
| au Music | 78 |
| au Musicでできること | 78 |
| 楽曲や動画を再生する | 79 |
| 困ったときは | 81 |
| 遠隔ロック | 82 |
| W52Sを紛失してしまったための | 82 |
| English Simple Manual(簡易英語版) | 84 |
| 中文简易说明书(簡易中国語版) | 86 |
| その他機能 | 88 |
| 索引 | 96 |


準備

箱の中身を確認する


◆本体



◆ソニー・エリクソン USBケーブルミニB01 (試供品)



◆SD変換アダプタ (試供品)




◆マイク付リモコン



◆コードクリップ (試供品)




◆インナーイヤー型 ソニー製高音質ステレオ イヤホン(試供品)



◆イヤークリップ(S/M/L) (試供品)

※お買い上げ時はステレオイヤホンにMが装着されています。

◆電池パック



◆かんたんマニュアル



◆取扱説明書



◆卓上ホルダ



◆CD-ROM

◆その他






- ・グローバルエキスパートご利用ガイド(小冊子)
- ・おサイフケータイ®かんたんマニュアル(小冊子)
- ・LISMOインストールガイド
- ・コンテンツ訴求チラシ

◆保証書

◆ご使用上の注意

- 📌 “メモリースティック マイクロ” (“M2”) (市販品)、microSD™メモリーカード(市販品)は同梱されていません。
- 📌 ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

各部の名称

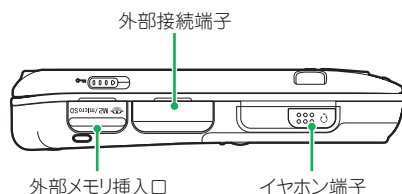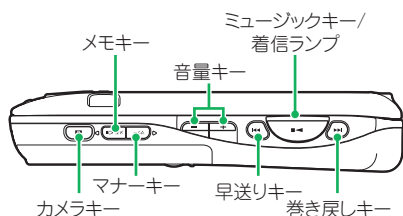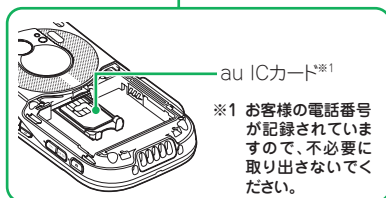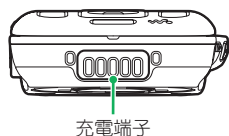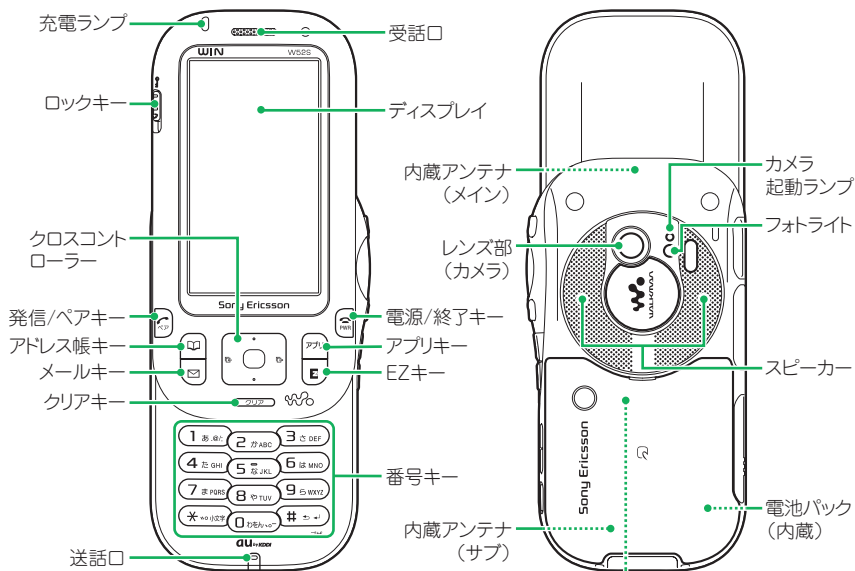

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
W52Sをお使いの前には充電してください。

1

底面を上にした卓上ホルダの接続端子(電源)に共通ACアダプタ01(別売)を接続する。


 コネクタの形状をよく確認して接続してください。

2

共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む。


3

電池パックを取り付け、閉じた状態のW52Sと卓上ホルダの充電端子部を合わせ、W52Sを矢印方向に押し込む。

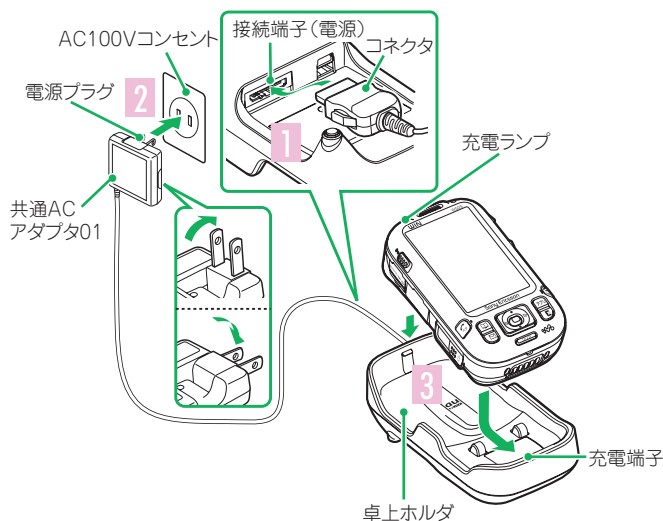

・充電中

充電開始音が鳴り、充電ランプが赤く点灯

 が表示


・充電完了


充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯

 充電が完了したらW52Sを上方向に取り外します。

■ 共通ACアダプタ01(別売)を直接接続して充電する

共通ACアダプタ01を直接W52Sに接続して充電することもできます。


 コネクタの形状をよく確認して接続してください。

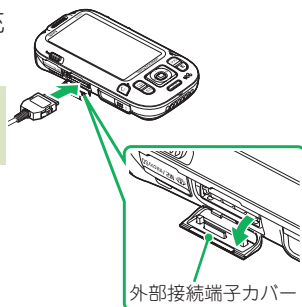


ステレオイヤホンの取り付けかた

1 ステレオイヤホンとマイク付リモコンを接続する。

2 W52Sのイヤホン端子のカバーを矢印の方向にスライドして開け、ステレオイヤホンをイヤホン端子に平行に差し込む。

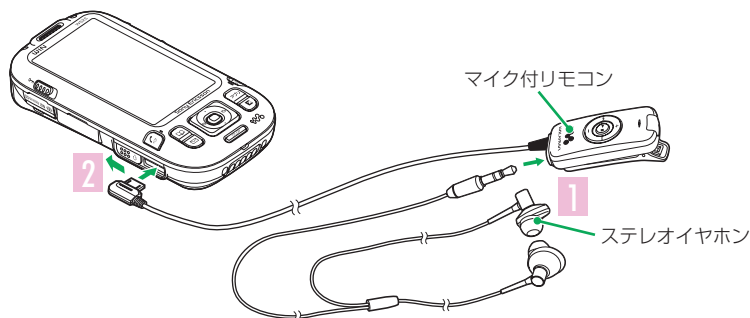



 無理に接続すると、破損の原因になります。図の向きで正しく接続してください。


キーの使いかた


準備


下にスライドしてキー
ロックを設定/解除


: アドレス帳の呼び出し
長押し(1秒以上):
アドレス帳の新規登録


: 電話をかける/受ける
ペア機能の呼び出し


: Eメールメニューの
呼び出し
長押し(1秒以上):
Cメールメニューの
呼び出し


: 操作の取り消し
文字入力時:
文字を消去


: 楽曲または動画の
頭出し
長押し(1秒以上):
巻き戻し/早送り


: マナー設定画面の
呼び出し
長押し(1秒以上):
マナーモードの
設定/解除


: メモ機能画面の
呼び出し
長押し(1秒以上):
簡易留守メモの
設定/解除

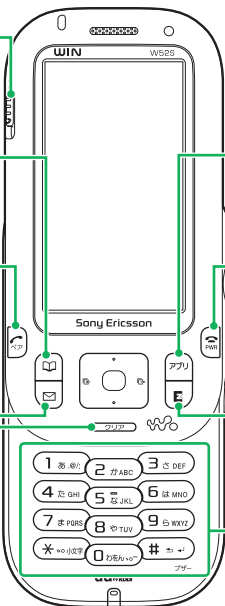

: EZアプリ(BREW®)
メニューの呼び出し


: 通話や操作の終了
長押し(1秒以上):
電源を入れる
長押し(2秒以上):
電源を切る


: EZサービスメニューの
呼び出し

: 電話番号/＊/＃/文字/
記号などを入力


: 楽曲または動画の
再生/一時停止
au Music Player
起動時:楽曲または
動画の再生/一時
停止
待受画面で長押し
(1秒以上):
au Music Player
のピچアライザー
を表示






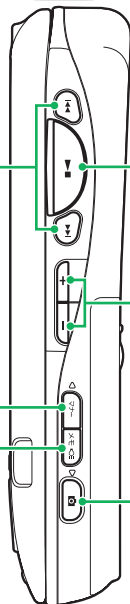



: 音量調節

: フォトを起動
長押し(1秒以上):
ムービーを起動
カメラ起動時:
撮影開始




■ クロスコントローラー™の使いかた



| 画面表示 | 本書内での表記 | 操 作 | 説 明 |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>上下を押すと カーソルを上下に移動</p> <p>待受画面での操作</p> <p>◻ 長押し(1秒以上) : スケジュールの呼び出し</p> <p>◻ 長押し(1秒以上) : データフォルダの呼び出し (68ページ)</p> |
|  |  |  | <p>左右を押すと カーソルを左右に移動 前後の画面を表示</p> <p>待受画面での操作</p> <p>◀ : 着信履歴の呼び出し (28ページ)</p> <p>▶ : 発信履歴の呼び出し (28ページ)</p> |
|  |  |  | <p>中央(センターキー)を押すと 項目を確定</p> <p>待受画面での操作 メインメニューの呼び出し</p> |

ソフトキーのしくみ

以下の図のように、ディスプレイの画面表示に対応した働きをします。画面表示は機能や状態ごとに変わり、キーの働きかたもそれに応じて変わります。

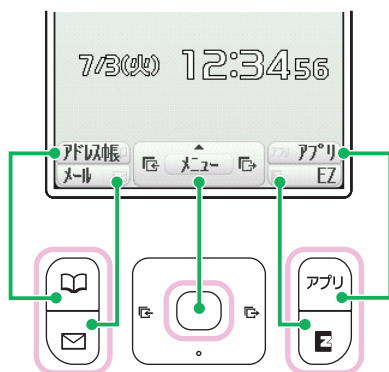


ステレオイヤホンの使いかた


au Music Player起動時は、ステレオイヤホンで以下のような操作を行うことができます。

| 操 作 | 説 明 |
|---|--|
| | au Music Player 起動中 |
|  | 中央を押すと au Music Playerの終了 待受画面での操作 BGM再生の開始 BGM再生中の操作 au Music Playerの終了 |
|  | 左右を押すと 楽曲データ、動画データの頭出し 長押し(1秒以上)： 巻き戻し/早送り |
|  | 上下を押すと 音量調節 |

W52Sを開く/閉じる

W52Sを開閉するときは、ディスプレイのある本体前面部を上方向にスライドさせます。戻すときは下方向にゆっくりとスライドさせます。

 開くときはキーに指が触れないようご注意ください。誤動作の原因となります。

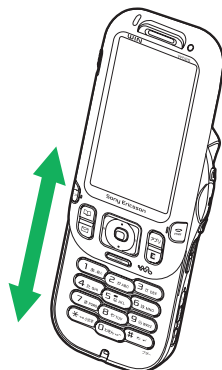


準備



電源を入れる


1

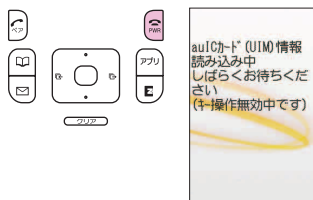 を1秒以上押す。





電池残量を確認します。


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 十分 | 中位 | 少ない | 残量ゼロ |

- ・電池残量が少なくなってきたら充電してください。
- ・充電中は「」が表示されます。

電波状況を確認します。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 強 | 中 | 弱 | 微弱 | 圏外 |

- ・「」が表示されているときは、通話できません。
- ・「」(微弱)が表示されているときは、通話できない場合があります。

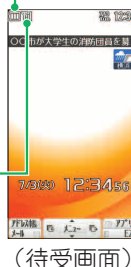


電源を切るには

 を2秒以上押す。


初期値について









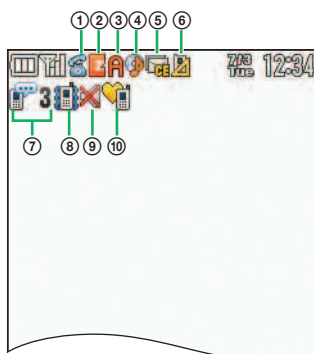

お買い上げ時には、以下のように設定されています。

| | | | |
|----------|------|-------|-------------|
| ロックNo.変更 | 1234 | 文字サイズ | 通常文字 : 大 |
| 発番号通知 | ON | | EZweb文字 : 中 |
| | | | Eメール文字 : 中 |
| | | | Cメール文字 : 大 |
| | | | 入力文字 : 大 |



 その他の初期値は、付属の取扱説明書「付録」の「お買い上げ時の設定一覧」をご参照ください。


ディスプレイの見かた







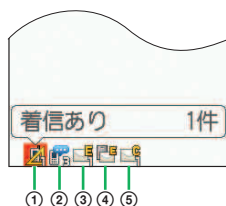




| アイコン | 表示内容 |
|---|--------------------------------|
| ①  | 通話中 |
| ②  | EZサービスメニュー /EZwebご利用中 |
| ③  | EZアプリ実行中 |
| ④  | au Music Player起動中 |
| ⑤  | メールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき |
| ⑥  | 電話に出られなかったとき |
| ⑦  | 簡易留守メモの設定中、簡易留守メモに録音された件数(1～3) |
| ⑧  | バイプレータON |
| ⑨  | 着信音量OFF |
| ⑩  | マナーモード設定中 |


通知アイコン

不在着信や新着(未読)メールのほか、各種機能による通知情報があると、画面でお知らせします。でアイコンにカーソルを移動して (選択)を押すと、通知情報の内容を確認できます。



| アイコン | 表示内容 |
|---|-------------------|
| ①  | 電話に出られなかったとき |
| ②  | 未再生の簡易留守メモがあるとき |
| ③  | Eメールを受信したとき |
| ④  | センターに未受信Eメールがあるとき |
| ⑤  | Cメールを受信したとき |

 通知アイコンが表示されている画面からメインメニューを表示するときは、 または  を押してアイコンからカーソルを外したあと、 (メニュー)を押してください。

 詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「画面の表示と働き」をご参照ください。

メニューを表示する

W52Sでは、「メインメニュー」と「EZサービスメニュー」からさまざまな設定を行ったり機能を使うことができます。◀▶と●で操作します。


メインメニュー

待受画面で



●(メニュー)を押して
メインメニューを表示

メインメニューから選択



◀▶で項目を選ぶ

- | | |
|------------|---------------|
| マイセレクト | カメラ |
| ミュージックメニュー | エンタテインメント |
| ツール | EZ FeliCaメニュー |
| 機能/設定 | Touch Message |
| データフォルダ | PCアプリケーション |
| 外部メモリ | EZ・FM |

中央(センターキー)で決定




決定するときは、●(選択)を押す

■ EZサービスメニュー

EZwebの情報サイトに接続したり、EZナビ、EZチャンネルプラス/EZチャンネルなどの各種サービスを利用できます。

待受画面で

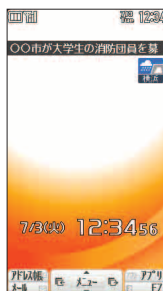


■ (EZ) を押して
EZサービスメニューを
表示

EZサービスメニューから選択



◀▶でカテゴリーを選ぶ

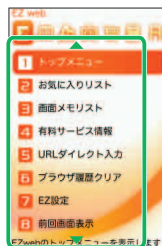

▲▼で項目を選ぶ

- | | |
|------------|---------------|
| EZweb | ショッピング&オークション |
| au Music | EZブック |
| EZナビ | EZアプリ |
| EZチャンネルプラス | |

中央(センターキー)で決定



決定するときは、■ (選択) を押す


詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「メニュー一覧」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定をする


EZwebをお申し込みされた方は以下の初期設定を行ってください。


1


待受画面で  (メール) を押し、  (OK) を押す。

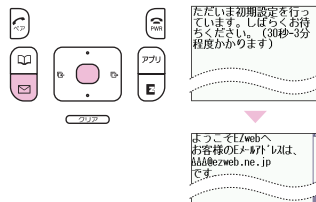



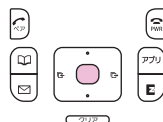

2

 (OK) を押す。



 EZニュースフラッシュの設定を行っていない場合は、EZニュースフラッシュの設定画面が表示されます。詳しくは、付属の取扱説明書「EZweb」の「EZニュースフラッシュ」をご参照ください。

 待受画面で  (EZ) または  (アプリ) を押しても同様に設定できます。


 Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まります。

EZwebをまだお申し込みされていない方は

auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
EメールやEZweb、その他EZサービスのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。


ご自分の電話番号/Eメールアドレスを見る

待受画面で  (メニュー) を押す。

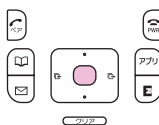




2

0 わをん、ーを押す。



ご自分の電話番号、Eメールアドレスを確認できます。



待受画面で  (メニュー) を押し、 と  で「機能/設定」→「プロフィール」を選んで電話番号とEメールアドレスを確認できます。

ご自分のEメールアドレスを変更する

Eメールアドレス

例：△△△@ezweb.ne.jp

変更可能部分

ドメイン

準備

1


待受画面で✉(メール)を押す。



で「Eメール設定」を選び、



(選択)を押す。

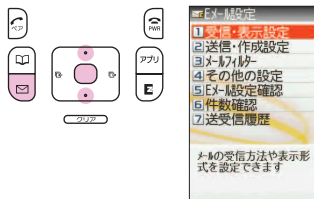

2



で「その他の設定」を選び、




(選択)を押す。



で「はい」を選び、



(選択)を押す。

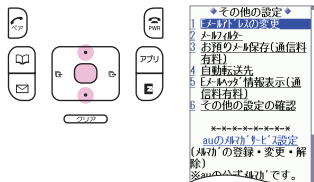


3



で「Eメールアドレスの変更」を選び、



(OK)を押す。

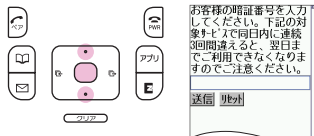

4



で入力欄を選び、




(入力)を押す。

暗証番号を入力し、



(確定)を押す。

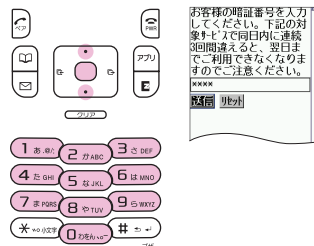






暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。






暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。


5

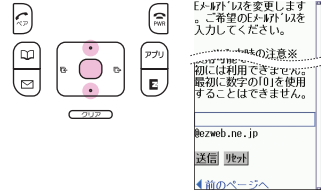
-  で「送信」を選び、
 (OK)を押す。
 で「承諾する」を選び、
 (OK)を押す。





6

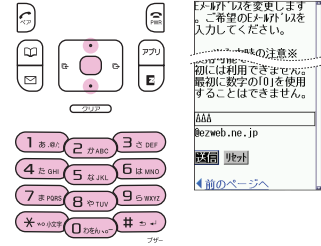
-  で入力欄を選び、
 (入力)を押す。
 @より前部分を入力し、
 (確定)を押す。



 Eメールアドレスの入力については、39ページをご参照ください。

7

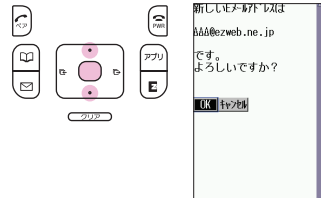

-  で「送信」を選び、
 (OK)を押す。





Eメールアドレスが変更できないとき

入力したEメールアドレスはすでに使用されています。
もう一度別のEメールアドレスを入力してください。

8

-  で「OK」を選び、
 (OK)を押す。

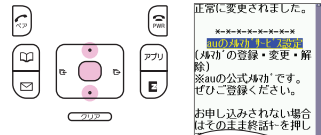


 Eメールアドレスの確認については、23ページをご参照ください。

通話

電話をかける

1

0(わをん) ~ 9(ら WXYZ) を押して、
相手の電話番号を入力する。




一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。

相手に電話番号を通知するとき
電話番号の前に「186」を入力します。

相手に電話番号を通知しないとき
電話番号の前に「184」を入力します。

2

を押す。

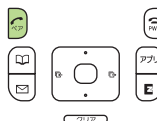


通話が終了したらを押します。

電話を受ける

1

または (通話)を押して、
電話に出る。

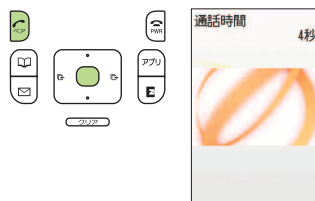

通話が終了したらを押します。

電話がかかってきたときの画面表示

| | |
|---------|--|
| 電話番号 | 相手が電話番号を通知にしている場合 ※アドレス帳に相手の名前と電話番号が登録されているときは、相手の名前も表示 |
| 「非通知設定」 | 相手が電話番号を非通知にしている場合 |
| 「公衆電話」 | 相手が公衆電話からかけている場合 |
| 「通知不可能」 | 相手が電話番号を通知できない電話からかけている場合 |



電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします。

この表示から (選択)を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます。




電話をかけ直す（発信履歴/着信履歴）

1

待受画面で◀▶を押す。

- ◀ (📞)：着信履歴の画面を表示
- ▶ (📞)：発信履歴の画面を表示

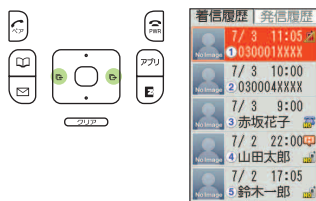


着信履歴アイコンについて

- 📞：応答しなかった電話（不在着信）
- 📞：着信時間が3秒未満の電話（ワン切り）
- 📞：お留守番サービスセンターに伝言あり

2

⬆️ でかけたい電話番号を選び、📞を押す。

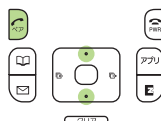

選んだ電話番号に電話がかかります。


📞 履歴には、それぞれ最新30件までの電話番号が記録されます。

相手の声の音量を変える

1

通話中に⬆️を押す。

- ⬆️：音量が上がる（5段階）
- ⬆️：音量が下がる（5段階）

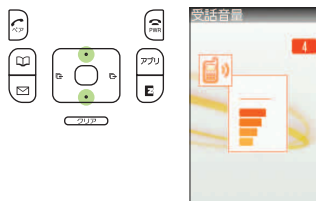






マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1

待受画面で **マナー** を1秒以上押す。

マナーモードが設定され、画面に    が表示されます。
同時に簡易留守メモが設定され、画面に  が表示されます。

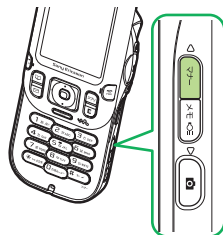

■ ■ 解除するには

待受画面で **マナー** を1秒以上押す。




マナー設定には「マナーモード」、「サイレントモード」、「ドライブモード」、「オリジナルマナー」があります。詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー(設定)」の「マナー設定」をご参照ください。

着信音の音量と種類を変える



例：「プリセット」の着信音を設定する場合


1

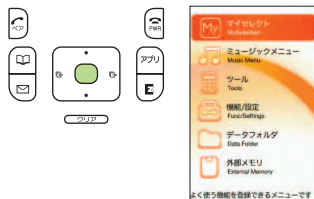待受画面で  (メニュー) を押す。






2

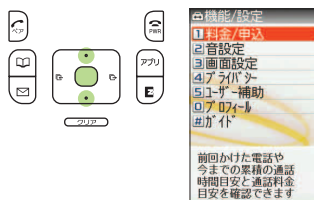 で「機能/設定」を選び、
 (選択) を押す。






3

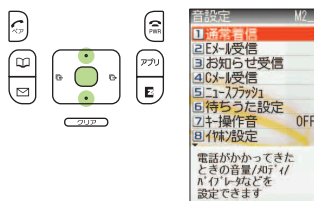 で「音設定」を選び、
 (選択) を押す。






4

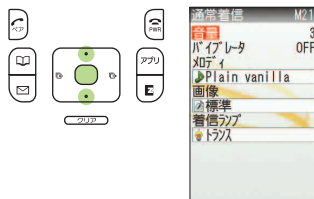 で「通常着信」を選び、
 (選択) を押す。







5

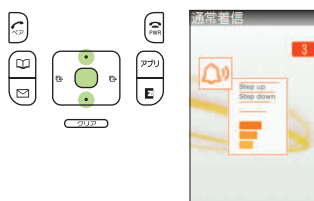 で「音量」を選び、
 (選択) を押す。





6

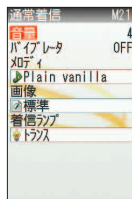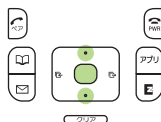

 で音量を調節し、
 (OK)を押す。





「OFF」 : 着信音は鳴らない
 「1」～「5」 : 設定したレベルで着信音が鳴る
 「Step down」 : 着信音がだんだん小さくなる
 「Step up」 : 着信音がだんだん大きくなる

 「Step down」と「Step up」は、音量5よりも  を上に押すと選ぶことができます。



7

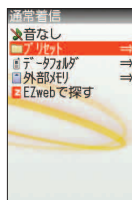
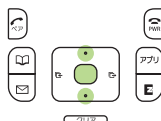
 で「メロディ」を選び、
 (選択)を押す。






 お買い上げ時は、「Plain vanilla」に設定されています。

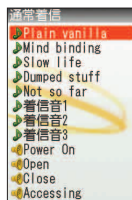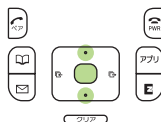

8


 で「プリセット」を選び、
 (選択)を押す。



  (聞く)を押すと、選んだ着信音が再生されます。
 再生中に  (■)を押すと、着信音が停止します。

9


 で着信音を選び、
 (登録)を押す。

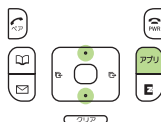



簡易留守メモを設定する


1

待受画面で **メモ** を1秒以上押す。

簡易留守メモが設定され、画面に  が表示されます。

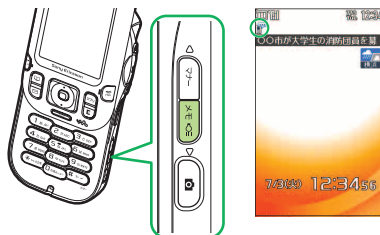





 着信中に **メモ** (メモ) を押しても、簡易留守メモを利用して相手の伝言を録音できます。

 相手の伝言を1件につき20秒以内、最大3件まで録音できます。

解除するには


待受画面で **メモ** を1秒以上押す。


 録音されている簡易留守メモがある場合は、解除しても画面に  は残ります。簡易留守メモを消去すると  は消えます。

 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービス」の「お留守番サービス(標準サービス)」をご参照ください。

録音した伝言を再生する



簡易留守メモが録音されると

待受画面にメッセージが表示され、1(件数)が表示されます。

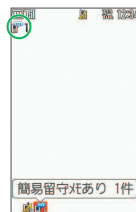




1

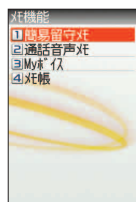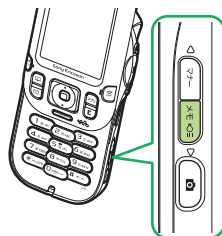待受画面で  を押す。







2

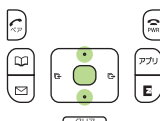 で「簡易留守メモ」を選び、
 (選択)を押す。






3

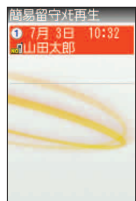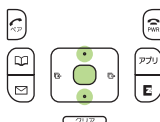


 で「メモ再生」を選び、
 (選択)を押す。



4

 で再生したい簡易留守メモを選び、
 (再生)を押す。

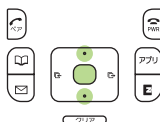

 再生中に  (消去) または再生後に  (消去) を押すと、簡易留守メモを消すことができます。

文字入力

入力モードを切り替える

以下の入力モードを切り替えながら文字を入力します。




入力モード

- 漢 : 漢字・ひらがなモード
- カタ/カ : カタカナモード(半角/全角)
- a/A : 英字モード(半角/全角)
- 12/1 : 数字モード(半角/全角)

1

文字入力画面で **アプリ** (文字) を押す。

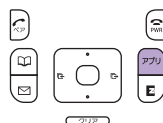

アプリ (文字) を押すたびに、入力モードが漢字・ひらがな→カタカナ→英字→数字→漢字・ひらがなの順で切り替わります。

漢字・ひらがなモード



アプリ




カタカナモード



アプリ



英字モード

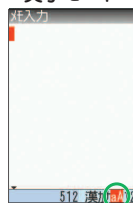

アプリ



数字モード



アプリ



ご利用中の入力画面によって、選べる入力モードが異なります。

文字を入力する

文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

例： (2カABC) → (2カABC) → (2カABC) → (2カABC) → (2カABC) → (2カABC) → …
 か → き → く → け → こ → か → …

◆文字割り当て表


| キー | 押す回数 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---|-----------|---|------|---|---|-----------|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (1 あ・あ) (1) | あ | い | う | え | お | あ | い | う | え | お | | |
| (2 カABC) | か | き | く | け | こ | | | | | | | |
| (3 さ DEF) | さ | し | す | せ | そ | | | | | | | |
| (4 た GHI) | た | ち | つ | て | と | っ | | | | | | |
| (5 な JKL) | な | に | ぬ | ね | の | | | | | | | |
| (6 は MNO) | は | ひ | ふ | へ | ほ | | | | | | | |
| (7 ま PQRS) | ま | み | む | め | も | | | | | | | |
| (8 や TUV) | や | ゆ | よ | ゃ | ゅ | ょ | | | | | | |
| (9 ら WXYZ) | ら | り | る | れ | ろ | | | | | | | |
| (0 われん+o) | わ | を | ん | わ | スペース | , | 。 | ー (長音) | ・ | ～ | ! | ? |
| (* no 小文字) ※1 | , | 。 | ー (長音) | ・ | ～ | ! | ? | | | | | |
| (# ち+e) | 改行 文字入力中はバック機能※2 | | | | | | | | | | | |

※1 (* no 小文字) は、濁音・半濁音を入力する場合や表示中の文字を大文字/小文字に切り替える場合にも使用します。

※2 キーを押して文字を表示させているときに (# ち+e) を押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります(バック機能)。

例： (2カABC) → (2カABC) → (# ち+e)
 か → き → か

■ 同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力し、を押してから次の文字のキーを押します。
最初の文字を入力し、約4秒間何も操作しないと自動的に入力位置が移動します。

例：「かき」と入力するとき



■ 濁音・半濁音を入力するには

例： **6 は MNO** → *** ㇿ 小文字** → *** ㇿ 小文字** → *** ㇿ 小文字**
 は → ば → ぱ → は

■ 小文字を入力するには

例： **8 や TUV** → *** ㇿ 小文字** → *** ㇿ 小文字**
 や → ゃ → ゃ

■ 文字を消去するには

例： **クリア** を 1 回押す。

あかさた~~な~~ → あかさた■

クリア を 1 秒以上押す。

あかさた~~な~~ → ■

(すべての文字が消去されます。)

■ 漢字・ひらがなを入力するには

入力モードが「漢字・ひらがな」になっていることをご確認ください(34ページ)。

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：アドレス帳に「田中じゅんこ」と入力するとき

1

文字入力画面で 「たなか」を入力する。



た：(4 た GHI) を1回押す。



な：(5 な JKL) を1回押す。

か：(2 か ABC) を1回押す。

変換候補が表示されます。「たなか」をすべて入力しなくても、変換候補の中に入力したい語句が表示されれば選ぶことができます。


2

▼ を押し、▲ で「田中」を選び、● (選択) を押す。

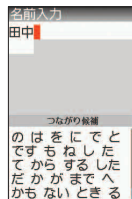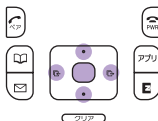

3

「じゅんこ」を入力する。



じ：(3 じ DEF) を2回、

(※ 小文字) を1回押す。

ゅ：(8 や TUV) を5回押す。

または(8 や TUV) を2回、(※ 小文字) を1回押す。

ん：(0 わんかん) を3回押す。

こ：(2 か ABC) を5回押す。


または(2 か ABC) を1回、(# 全角) を1回押す。

(👉) (# 全角) を押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります。

4

●(無変換)を押す。

「田中じゅんこ」が入力されます。

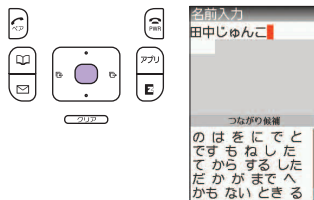


👉(閉じる)を押すと変換候補表示が終了します。

5

●(確定)を押す。


入力した内容が確定し、入力画面を終了します。

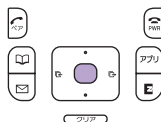

■ 英数字を入力するには


入力モードを「英字」に切り替えてください(34ページ)。

文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。



◆ 文字割り当て表 (半角英数字)

| キー | 押す回数 | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  1あ・@た | . | @ | / | : | - | _ | ~ | 1 | | | | | |
|  2かABC | a | b | c | A | B | C | 2 | | | | | | |
|  3こ DEF | d | e | f | D | E | F | 3 | | | | | | |
|  4に GHI | g | h | i | G | H | I | 4 | | | | | | |
|  5け JKL | j | k | l | J | K | L | 5 | | | | | | |
|  6ほ MNO | m | n | o | M | N | O | 6 | | | | | | |
|  7ま PQRS | p | q | r | s | P | Q | R | S | 7 | | | | |
|  8や TUV | t | u | v | T | U | V | 8 | | | | | | |
|  9ら WXYZ | w | x | y | z | W | X | Y | Z | 9 | | | | |
|  0わかん key | スペース | ! | ? | - | , | ' | ; | (|) | " | & | ¥ | 0 |
|  ※1 | ! | ? | - | , | ' | ; | (|) | " | & | ¥ | | |
|  改行 | 改行 | | | | | | | | | | | | |

※1  は、表示中の文字を大文字/小文字に切り替える場合にも使用します。



ご自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)を含め30文字まで入力できます。ただし、「.」を最初に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。表内で背景が水色の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@より前部分には使用できません。

例：メールの宛先に「taro1」と入力するとき

1

@より前部分を入力する。

t： **8** (TUV) を1回押す。


a： **2** (ABC) を1回押す。

r： **7** (PQRS) を3回押す。

o： **6** (MNO) を3回押す。

1： **1** (あ.い) を8回押す。

または **1** (あ.い) を1回、 **#** (→) を1回押す。





「@ezweb.ne.jp」の入力方法については、41ページをご参照ください。

絵文字・記号・顔文字を入力するには

1

文字入力画面で **E** (😊/記) を押す。


E (😊/記) を押すたびに、入力項目が絵文字→全角記号→半角記号→顔文字の順で切り替わります。

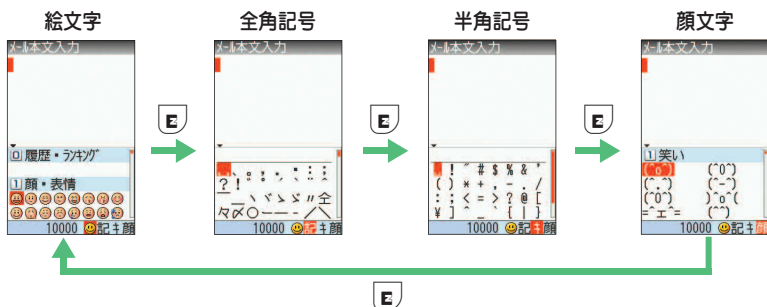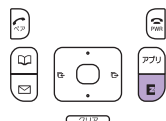


絵文字選択画面や顔文字選択画面で **E** (カテゴリー) を押すと、カテゴリーごとに切り替えることができます。

2

↑ で使いたい絵文字/記号/顔文字を選び、 **●** (選択) を押す。

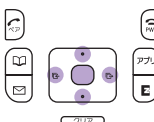

 ご利用中の入力画面によって、選べる入力項目が異なります。詳しくは、付属の取扱説明書「基本機能/ペア機能」の「文字入力(絵文字/記号/顔文字を入力する)」をご参照ください。

■ 定型文を入力するには

よく使う語句を呼び出して入力できます。



例：メールの宛先に「@ezweb.ne.jp」と入力するとき


1

文字入力画面で  (機能) を押す。




2

 で「定型文」を選び、
 (選択) を押す。

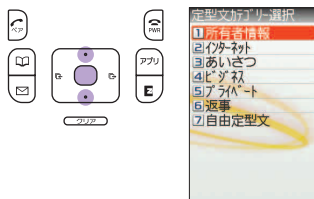


3

 で「インターネット」を選び、
 (選択) を押す。

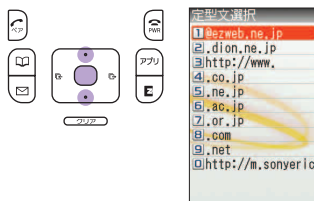

4

 で「@ezweb.ne.jp」を選び、
 (選択) を押す。

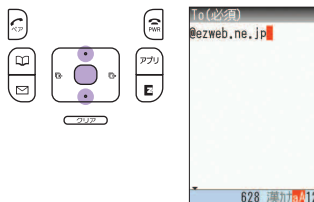



アドレス帳

よくかける相手の電話番号やEメールアドレスを1000件まで登録できます。

アドレス帳に登録する


1

待受画面で📖(アドレス帳)を
1秒以上押す。

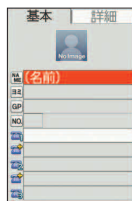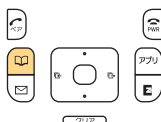

2


↑↓で NAME(名前)を選び、
●(選択)を押す。

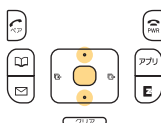

3

名前を入力し、
●(確定)を押す。


ヨミ(ヨミ)が自動的に入力されます。

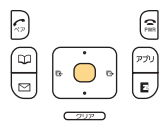


文字の入力については、34ページをご参照ください。



4

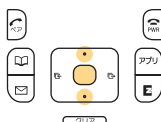
↑↓で 📞(電話番号1)を選び、
●(選択)を押す。





5

電話番号を入力し、
 (確定)を押す。

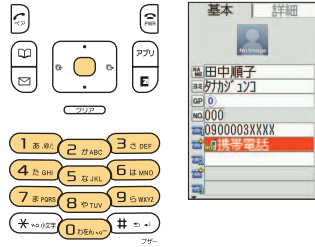

 (電話番号種別)に「 携帯電話」
 が自動的に入力されます。




 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。


 登録を完了する場合は、手順8を行ってください。



6

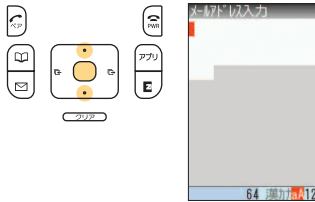
 で  (メールアドレス1)
 を選び、 (選択)を押す。




7


Eメールアドレスを入力し、
 (確定)を押す。


 (Eメールアドレス種別)に「 携帯電話」が自動的に入力されます。

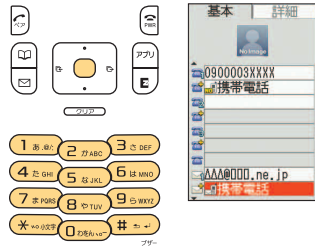



 Eメールアドレスの入力については、39ページをご参照ください。

8

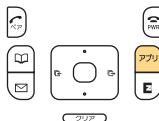 (完了)を押す。



 No.000 ~ 999で、登録されていない一番小さい番号に自動的に登録されます。

 他にもグループや着信音、住所、誕生日など、登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「基本機能/ペア機能」の「アドレス帳」をご参照ください。

アドレス帳

Diagram illustrating the layout of a mobile phone interface, showing icons for Phone, Mail, App Store, and a central dock area.



◀▶を押します。

2



3


Diagram illustrating a mobile phone keypad layout with icons for various functions:

- Call icon (phone handset)
- End call icon (phone handset with a slash)
- App icon (book icon)
- Messages icon (envelope icon)
- Central navigation pad (directional arrows)
- App icon (book icon)
- Messages icon (envelope icon)
- Call icon (phone handset)




4

A diagram of a mobile phone interface. It features a central square button with a yellow circle and two dots, representing the Home button. Surrounding this are four rounded rectangular buttons: '電話' (Phone) at the top left, 'メッセージ' (Messages) at the top right, 'アプリ' (App Store) at the bottom right, and an icon of an envelope at the bottom left. The entire interface is enclosed in a rounded rectangle.

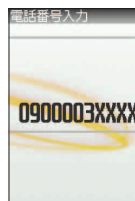


5

内容を修正し、
☐ (確定)を押す。

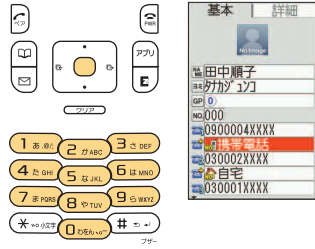

6

☐ (完了)を押す。

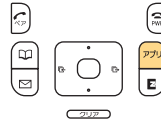

■ アドレス帳を消去するには

例：1件消去の場合


- ① 待受画面で (アドレス帳) を押し、 で消去したいアドレスを選び、☐ (選択) を押す。
- ② (機能) を押し、 で「1件消去」を選び、☐ (選択) を押す。
- ③ で「はい」を選び、☐ (選択) を押す。

アドレス帳から電話をかける



1


待受画面で  (アドレス帳) を押す。





「あ行⇄か行⇄…」の表示行を切り替えるには
 を押します。

2

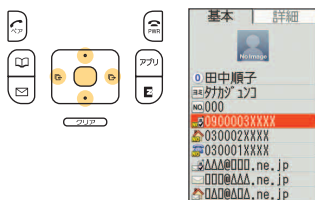 でかけたい相手を選び、
 (選択) を押す。



3

 で電話番号を選び、
 を押す。




発信/着信履歴から電話番号を登録する

1

待受画面で◀▶を押す。


◀ (📞) : 着信履歴の画面を表示
▶ (📞) : 発信履歴の画面を表示

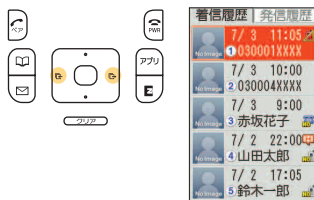

2

⬆️ で登録したい電話番号を選び、アプリ(登録)を押す。


「新規登録」：新しいアドレスを作成して登録
「追加登録」：アドレスの内容に追加して登録

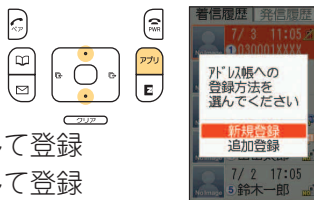

3

⬆️ で「新規登録」を選び、●(選択)を押す。

アドレス帳編集画面が表示されます。
選んだ電話番号が自動的に入力されます。

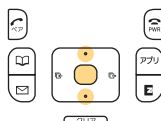

📞 アドレス帳への登録方法については、42～43ページの手順2～8をご参照ください。



ペア機能


ペア機能に登録する

よく連絡する相手(最大3件)をペア機能に登録しておくことで、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりすることができます。

ペア相手はあらかじめアドレス帳に登録しておく必要があります。アドレス帳への登録方法については、42～43ページをご参照ください。


1

待受画面で  を押し、
 で登録する番号を表示する。

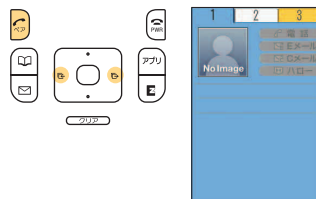




2

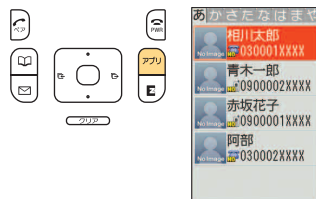 (設定) を押す。




3

 で登録したい相手を選び、
 (登録) を押す。

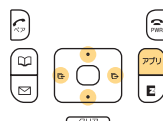


選んだ相手の名前、電話番号、メールアドレス、
画像が登録されます。

 アドレス帳からペア相手のデータが削除されると、ペア相手から解除されます。


ペア機能を使って電話をかける


1

待受画面で  を押す。

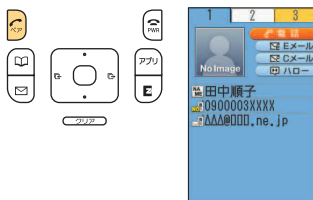




2

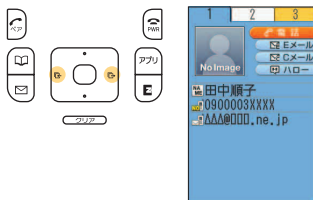 でかけたい相手を選ぶ。









3

 で  電話（電話）を選び、
（選択）を押す。



メールを送るには

手順3で  で  Eメール（Eメール）または  Cメール（Cメール）を選び、
（選択）を押す。

-  Eメールの作成・送信方法については、52～53ページの手順7～11をご参照ください。
-  Cメールの作成・送信方法については、60ページの手順3～4をご参照ください。

メール

Eメールを使う

 EZweb 契約要


Eメールとは

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。最大全角5000文字/半角10000文字までのメッセージに加え、フォトやムービーを相手のEメールアドレスに送信できます。

Eメールを使う前に

- ・ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。
- ・ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は 22 ページをご参照ください。
- ・ 一度に 5 件までの宛先に送信できます。
- ・ Eメール送信数は 1 日最大 1,000 通（同報宛先数を含む）までです。
- ・ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



 Eメールの送受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。



Eメールを作成し送信する


1

待受画面で (メール) を押す。



2


 で「新規作成」を選び、
 (選択) を押す。

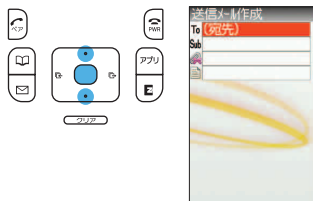


アイコンについて



To (宛先): Eメールを送りたい相手のEメールアドレスを入力


Sub (件名): Eメールの件名を入力


 (添付/ラッピング): Eメールにデータを添付

 (本文): Eメールの本文を入力

3


 で To (宛先) を選び、
 (選択) を押す。

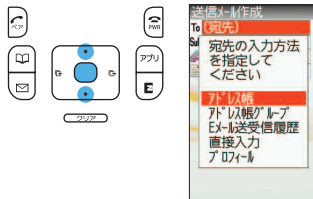


 宛先には、To、Cc、Bccの3種類があり、一度に5件の宛先: To (Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内) に送信できます。詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールを作成し送信する」をご参照ください。

4


↑↓ で「アドレス帳」を選び、
● (選択)を押す。

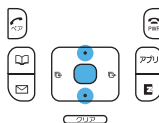

 送受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力することもできます。


5

↑↓ で送信したい相手を選び、
● (選択)を押す。

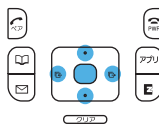


6

↑↓ でEメールアドレスを選び、
● (選択)を押す。

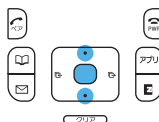


7

↑↓ でSub(件名)を選び、
● (選択)を押す。

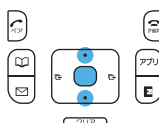


8

件名を入力し、
● (確定)を押す。

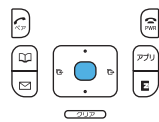


9

で (本文)を選び、
(選択)を押す。

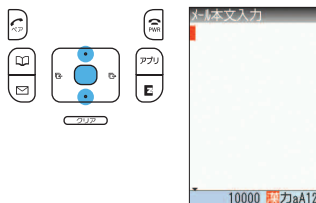

10


本文を入力し、
(確定)を押す。

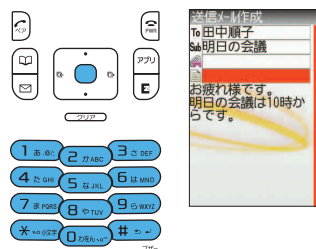

11


(送信)を押す。

Eメールが送信されます。

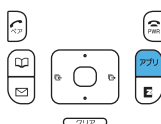

受信した E メールを読む

Eメールを受信すると


待受画面にメッセージが表示され、が表示されます。




1


 (選択)を押す。

アイコンについて

：新着メールがあるフォルダ

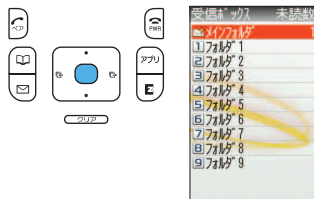


2


 で新着メールがある
フォルダを選び、

 (選択)を押す。



アイコンについて

：すでに読んだ「既読メール」

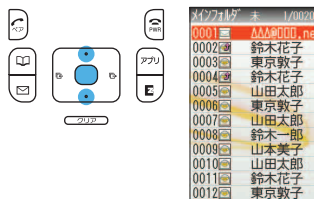
：まだ読んでいない「未読メール」




3

 で新着メールを選び、
 (表示)を押す。

受信メールの見かた

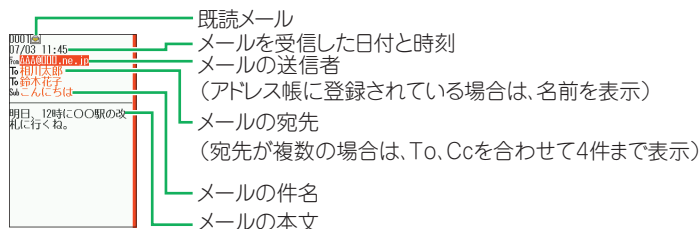

 を1秒以上押すと、文字サイズを変更できます。

 または  を押すと、受信メール一覧画面に戻ります。


■ 受信ボックスからEメールを読むには

1



待受画面で (メール) を押す。




アイコンについて



 : まだ読んでいない「未読メール」がある
右の数字は未読メールの件数


2

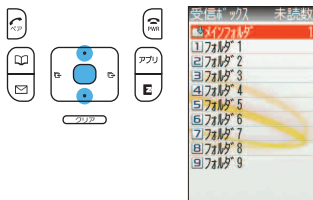 で「受信ボックス」を選び、
 (選択) を押す。






3

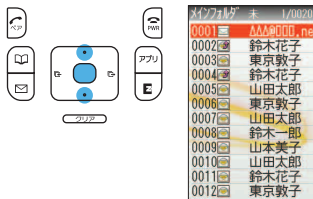 で読みたいメールがある
フォルダを選び、
 (選択) を押す。



4


 でメールを選び、
 (表示) を押す。

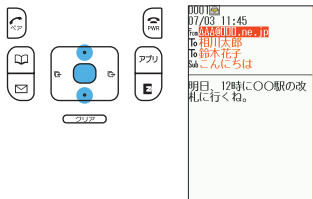

受信した E メールに返信する


1


「受信ボックスからEメールを読むには」
(55ページ)の手順1～4を参照し、返信
したいメールを表示する。

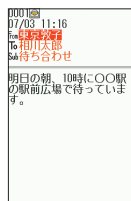


2

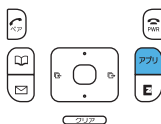


 (返信)を押す。


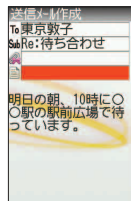


 Sub (件名)に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。




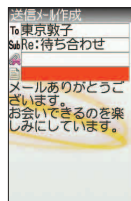
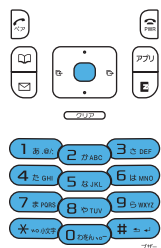
3

 で  (本文)を選び、
 (選択)を押す。

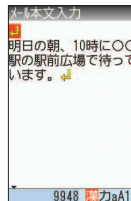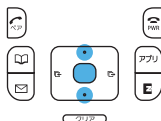

4


本文を入力し、
 (確定)を押す。



5

 (送信)を押す。

Eメールが送信されます。

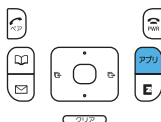

フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：フォトとムービーが添付されたメールを読む場合

1

「受信したEメールを読む」(54ページ)の手順1～3を参照し、メールの内容を表示する。



フォトが表示されます。



2

で添付欄を選び、
(選択)を押す。



添付詳細表示画面が表示されます。

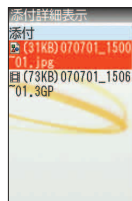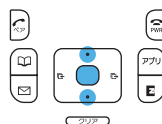

3

でファイル名を選び、
(受信)を押す。

ムービーを受信します。(再生)
を押すと、ムービーが表示されます。

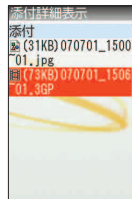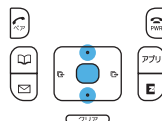

でフォトを選び、(見る)を押すと、フォトを1画面に表示します。

添付データのサイズによっては自動的に表示されません。その場合は、手順3を行ってください。

添付データがメールに含まれている場合や、ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

また、「サポート設定」を選ぶと、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■ メールフィルターの設定

例：「サポート設定」へ接続する場合

- ① 待受画面で (メール) を押し、 で「Eメール設定」→「メールフィルター」を選び、 (選択) を押す。
- ② で「はい」を選び、 (選択) を押す。 で「次へ」を選び、 (OK) を押す。
- ③ 暗証番号を入力し、 で「送信」を選び、 (OK) を押す。
- ④ で項目を選び、 (OK) を押す。

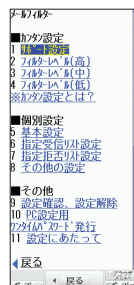

■ カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する
条件を確認しながら設定したい人におすすめ

フィルターレベル(高)


PCからのメールをシャットアウト
ケータイのみでしかやり取りしない人におすすめ

フィルターレベル(中)

「未承諾広告※」と「なりすましメール」に加え、特定の
アドレスからのメールをブロック
スーカークや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめ

フィルターレベル(低)

「未承諾広告※」と「なりすましメール」をブロック
最低限やっておきたいフィルター

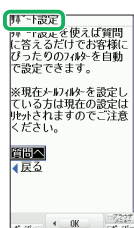


Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更については、24～25ページをご参照ください。


詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールの設定をする(メールフィルターを設定する)」をご参照ください。

Cメールを使う

■ Cメールとは

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやり取りができるサービスです。最大で全角50文字/半角100文字のメールが送信できます。

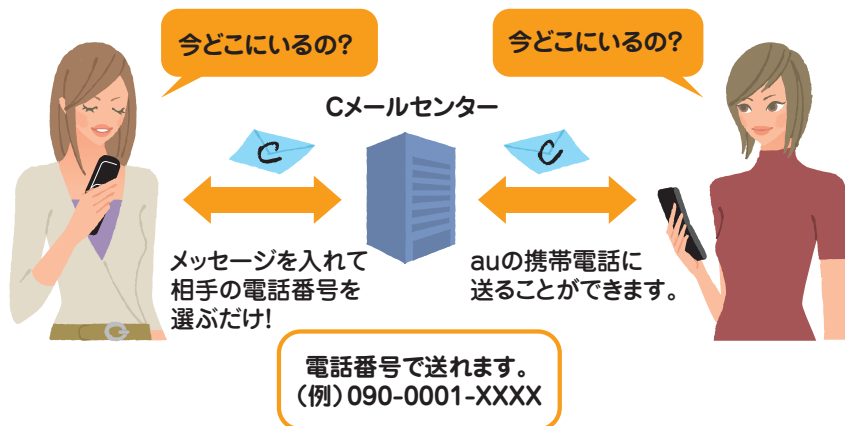


 Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。

■ Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(<http://△△△>、<https://△△△>)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信した場合は設定を解除できます。

 詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。



C メールを作成し送信する


1

待受画面で(メール)を
1秒以上押す。




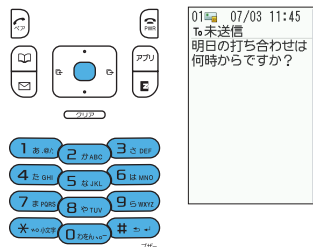
2

で「新規作成」を選び、
 (選択)を押す。

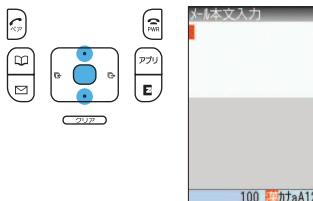


3

本文を入力し、
 (確定)を押す。






4

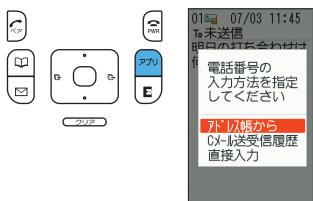
 (送信)を押す。





5

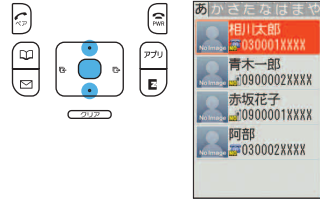
 で「アドレス帳から」を選び、
 (選択)を押す。





 送受信履歴から宛先を選んだり、直接電話番号を入力して宛先を設定することもできます。


6

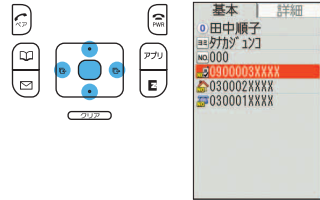 で送信したい相手を選び、
 (選択)を押す。



7


 で電話番号を選び、
 (選択)を押す。

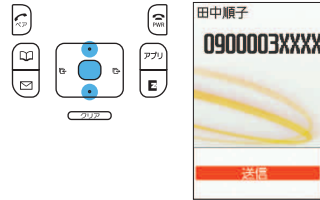

8

 (選択)を押す。

Cメールが送信されます。

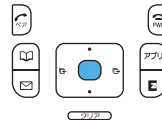

受信した C メールを読む



Cメールを受信すると

待受画面にメッセージが表示され、が表示されます。



1

 (選択) を押す。

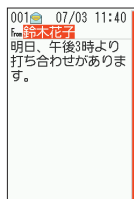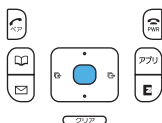


■ 受信ボックスからCメールを読むには

1



待受画面で (メール)を
1秒以上押す。




アイコンについて



 : まだ読んでいない「未読メール」がある
右の数字は未読メールの件数


2

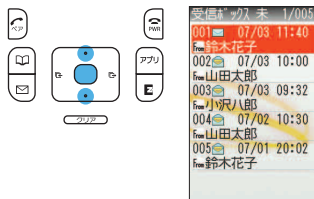 で「受信ボックス」を選び、
 (選択)を押す。



3

 で読みたいメールを選び、
 (表示)を押す。

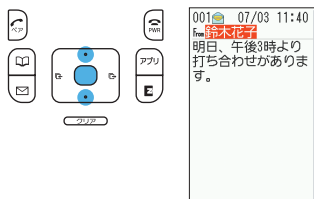

カメラ

W52Sは有効画素数201万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。

カメラでできること

■ ■ W52Sで利用できます


撮影した画像を待受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。



■ ■ メールで送れます

500KB以下^{※1}の画像をEメールに添付して送ることができます。

※1 ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

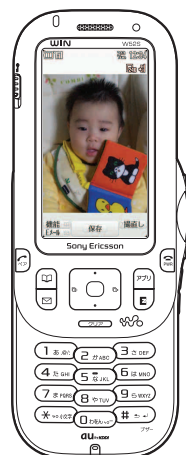


69
ページ

■ ■ プリントしたり、パソコンで利用できます

撮影した画像を外部メモリ(市販品)に保存し、プリンターやDPEショップでプリントしたり、パソコンなどで閲覧できます。





 ムービーについては、付属の取扱説明書「カメラ」をご参照ください。

上手なフォトの撮りかた


持ちかた

フォトの「壁紙(標準)」/「ケータイサイズ」/「壁紙(ワイド)」で撮影する

フォトの「0.3M」/「1M」/「1.5M(ワイド)」/「2M」で撮影する

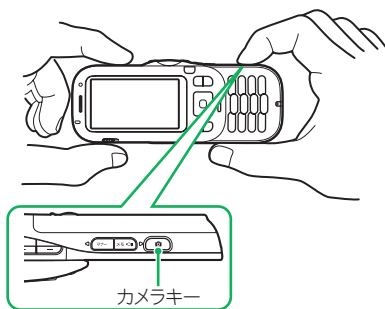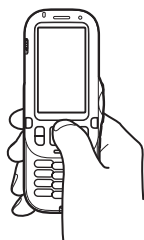

閉じたまま撮影する

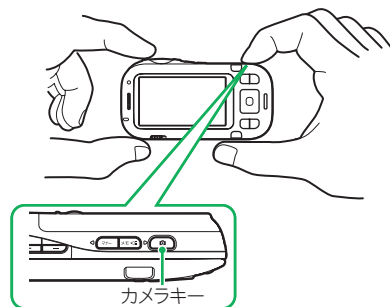

構えかた

① 脇が開かないようにひじを軽く体につける。

② ぶれないようにしっかりと構える。

脇が開いていたり、腕が伸びていると本体が動き、手ブレの原因となります。

③ レンズ部に指がかからないようにする。

レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。

手ブレ防止のポイント

① 本体を動かさない。

シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないでください。暗い場所での撮影では特にご注意ください。

② セルフタイマーを使用する。

シャッターを押したときの手ブレを防ぐことができます。


フォトを撮影する

1

待受画面で側面の


 (カメラキー)を押す。

フォトを撮影するためのモニター画面が表示されます。

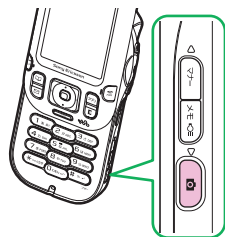


2


撮影したい被写体を
モニター画面に収める。

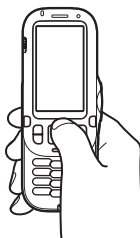




3

 (AFロック)を押す。

オートフォーカスでピントを合わせます。ピントが合うとピピッと音が鳴り、が白から緑に変わります。

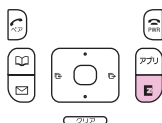


側面の (カメラキー)を半押しし続けるとオートフォーカスでピントを合わせます。ピピッと音が鳴ってが白から緑に変わったら、 (カメラキー)を押し込んでください。

4


 (撮影)を押す。

シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます(プレビュー画面)。

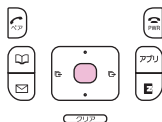

● (保存)を押す。

「データフォルダに保存しました」と表示され、モニター画面に戻ります。

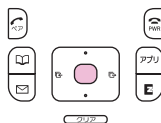

側面の (カメラキー) を押しても保存できます。

保存したフォトは、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。フォトのタイトルは以下ようになります。

フォトのタイトル例


070703_1234~02

年月日:2007年7月3日

時刻:12時34分

連番:2枚目

フォトは以下の7種類の撮影サイズで撮影できます。

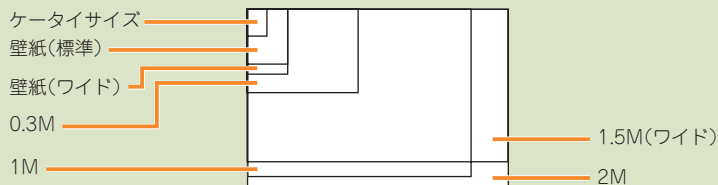


「0.3M」「1M」「1.5M (ワイド)」「2M」で撮影した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書「カメラ」の「カメラでできること(撮影サイズ/録画モード一覧)」をご参照ください。

外部メモリ(市販品)について

外部メモリをW52Sに装着して「0.3M」「1M」「1.5M (ワイド)」「2M」で撮影した場合、画像は外部メモリの「デジカメフォルダ」に保存されます。

フォトを見る


1

待受画面で  を1秒以上押す。






2

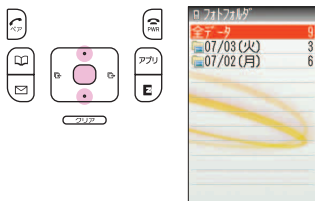 で「 フォトフォルダ」を選び、 (選択)を押す。






3

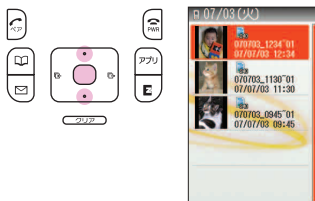 で見たいフォートの含まれる日付フォルダを選び、 (選択)を押す。




4


 でフォートを選び、 (見る)を押す。

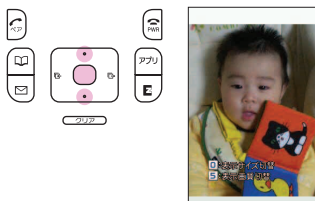



フォトをEメールに添付する


1

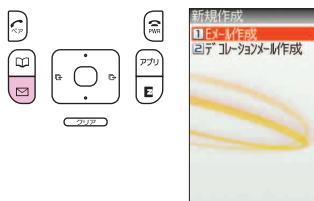撮影した直後の状態
(プレビュー画面)で、
 (Eメール)を押す。







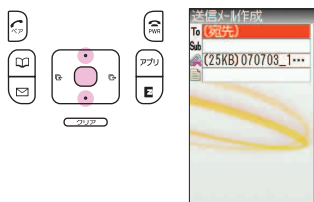



2

 で「Eメール作成」を選び、
 (選択)を押す。



送信メール作成画面が表示されます。
以降の操作については、51～53ページの
手順3～11をご参照ください。

-  撮影したフォトは、自動的にEメールの  (添付/ラッピング)に添付されます。
-  「サイズ超過のため他の携帯電話で再生できない場合があります」と表示されることがあります。 で「Eメール添付する」を選び、 (選択)を押してください。
-  「ファイルサイズが500KB超過のため添付できません リサイズしますか」と表示されることがあります。 で「はい」を選び、 (選択)を押してリサイズするサイズを選んでください。

EZweb

 EZweb 契約要


EZwebについて

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。

EZwebは、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うたフル[®]や最新のニュースなどのコンテンツが入手できます。

インターネットへ接続

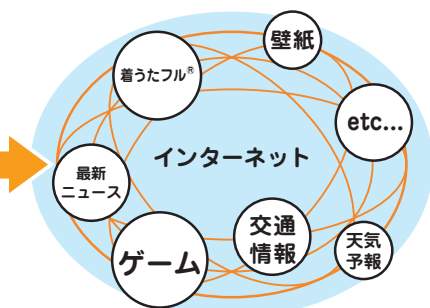


EZweb接続の際には接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。


EZトップメニューを表示する

1

待受画面で **E** (EZ) を押し、
◀▶ で **EZweb** を選ぶ。

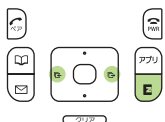


で「トップメニュー」を選び、 (選択)を押す。

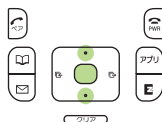


| | |
|---|--|
| ① | キーワード入力による情報検索機能をご提供 |
| ② | カテゴリ別にサイトを探す |
| ③ | EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します |
| ④ | 最新ニュースを自動更新でご提供 |
| ⑤ | EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介します |
| ⑥ | 天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供 |
| ⑦ | ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供 |
| ⑧ | 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供 |
| ⑨ | ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供 |
| ⑩ | 暮らしに役立つ情報をご提供 |
| ⑪ | ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供 |
| ⑫ | SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供 |
| ⑬ | お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供 |
| ⑭ | auからのオススメ情報、オススメサイトをご紹介します |
| ⑮ | EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供 |
| ⑯ | 料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載 |
| ⑰ | カンタンアクセス・オープンサイトをご紹介します |
| ⑱ | 災害時の安否情報の登録・確認 |
| ⑲ | 英語版のサイトをご紹介します |



 画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

よく見るサイトを登録する



1

登録したいサイトを表示して、
 (ブラウザメニュー)を
 押す。

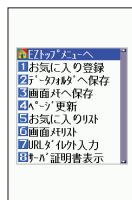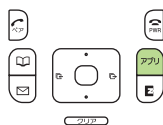


2


 で「お気に入り登録」を
 選び、 (OK)を押す。

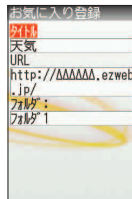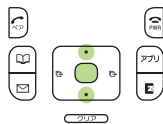

3

 (完了)を押す。


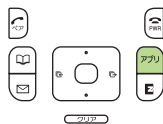


 お気に入りリストには100件まで登録できます。ただし、サイトによっては、登録できないものがあります。



お気に入りリストに登録したサイトを見る

1

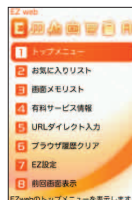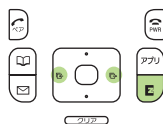待受画面で (EZ)を押し、
 (EZweb)を選ぶ。



2

 で「お気に入りリスト」を
 選び、 (選択)を押す。

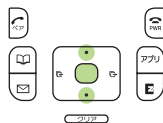


図1

電話

メール

アプリ

E

ブラウザ

検索

履歴

ブックマーク

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。


Figure 1-1 illustrates the basic operation of the device. On the left, a top-down view of the device shows four main functional areas: a microphone (マイク), a camera (カメラ), an application area (アプリ) with a central green circle, and an emergency button (E). Below this view is a label 'ラジオ' (Radio). On the right, a screenshot of the 'マイロロレット' (Miroloret) application interface is shown. The menu includes options such as 'ミュージックメニュー' (Music Menu), 'ツール' (Tools), '機能/設定' (Function/Setting), 'デフォルト' (Default), and '外部メモリ' (External Memory). At the bottom of the screenshot, a note states: 'よく使う機能を登録できるメニューです' (This is a menu where you can register functions you use often).

The diagram shows a standard 12-key mobile phone keypad. Above the keypad are four icons: a telephone handset (labeled 'ベア'), a book (labeled 'E'), an envelope (labeled 'E'), and a telephone handset with a speech bubble (labeled 'アプリ'). The keypad itself has a central green circle with a dot, and a green bar at the bottom labeled 'フリック'. The keys are labeled as follows: 1 あひ, 2 かABC, 3 さDEF, 4 たGHI, 5 なJKL, 6 はMNO, 7 まPQRS, 8 やTUV, 9 わXYZ, *, 0 りわい, and #.

着うた[®]/着うたフル[®]をダウンロードする



1

待受画面で **E** (EZ) を押し、
◀▶ で **EZweb** を選ぶ。

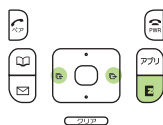


2

↑↓ で「トップメニュー」を
 選び、**●** (選択) を押す。

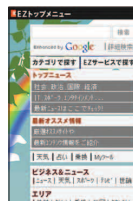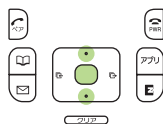


3

↑↓ で「カテゴリで探す」を
 選び、**●** (OK) を押す。

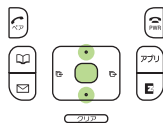


4

↑↓ で「着うた」または
 「着うたフル・ビデオクリップ」
 を選び、**●** (OK) を押す。

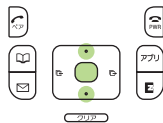

5


↑↓ で好みのサイトを
 選び、**●** (OK) を押す。

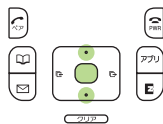



画面の指示に従って、ダウンロード
 したい曲を選んでください。

ダウンロードしたい曲を選び、 ダウンロードする。

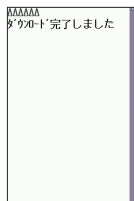画面の指示に従って、ダウンロードしてください。




-  情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。EZパスワード/プレミアムEZパスワードとは、お客様が申し込み時に記入した任意の4桁の番号です。
-  画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZ ナビ

EZ ナビでできること

 EZweb 契約要

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

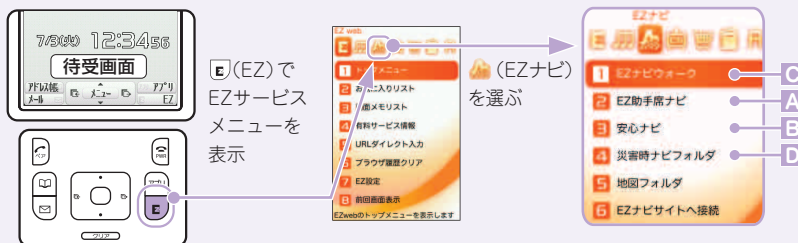

A 助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。




B お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」

「安心ナビ」アプリは3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認」(月額有料)、「エリア通知」(月額無料)、
「位置確認メール」(月額無料)

W52Sからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、またあらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにはいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。

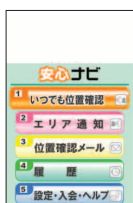

C 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



| | |
|---------------|-------------------------------|
| ナビをする★ | 目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索 |
| 地図を見る(無料)★ | 現在地やお好きな場所の地図を確認 |
| 乗換検索する(無料※1)★ | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索 |
| 道路情報を見る | 全国の道路情報をリアルタイムで確認 |
| もっとナビウォーク | 各種設定やパソコン検索の説明 |
| インフォメーション | 会員登録やお問い合わせ |

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。


※1 一部メニューは有料となります。

今いる場所の地図



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、★でリアルタイムな現在地を表示します。

3Dナビ

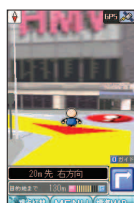

ガイドンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。

Navigation engine by
NAVITIME JAPAN

地図：昭文社/住友電工

3Dデータ：ゼンリン/ジオ技術研究所
ZOGA-第2137号


D 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」

災害時において通信がつながりにくい状況となっても、W52Sにあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「会社から自宅」のようにお客様が指定した2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

- ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。
- 一部コンテンツは有料となります。

避難所マップ

帰宅支援マップ

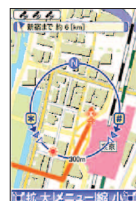


地図：昭文社/調製：アジア航測

- EZナビの各サービスをご利用の際にはパケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- 画面に表示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、実際の画面とは異なる場合があります。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。

au Music

au Musicでできること

au Musicは音楽を楽しむサービスです。

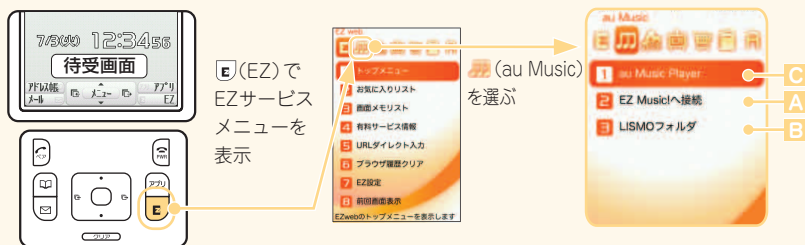


A 着うたフル[®]をダウンロードする「EZ Music!へ接続」

公式サイトにアクセスして、着うたフル[®]をダウンロードすることができます。

B 楽曲/動画/プレイリストを保存する「LISMOフォルダ」

ダウンロードした着うたフル[®]/ビデオクリップ/プレイリストはLISMOフォルダに保存されます。また、au Music Portを使って転送した楽曲や動画(CD読み込みデータ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル[®]/ビデオクリップ)もLISMOフォルダに保存されます。

C 音楽を楽しむには「au Music Player」

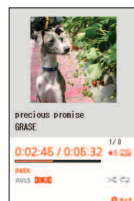


au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル[®]/ビデオクリップやau Music Portから転送した楽曲や動画を再生したり、好みのプレイリストを作成したり、メールで送信したりすることができます。また、うたとも[®]やLISMO Music Searchの機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「au Music」をご参照ください。

楽曲や動画を再生する


1

待受画面で **E** (EZ) を押し、
◀▶ で **au Music** を選ぶ。

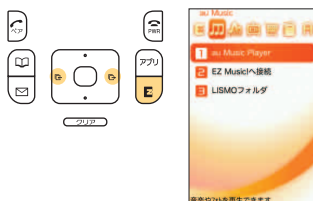


2

↑↓ で「au Music Player」を
 選び、**●** (選択) を押す。

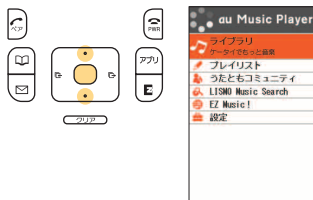


3

↑↓ で「ライブラリ」を選び、
● (選択) を押す。

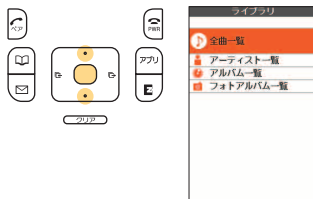


4

↑↓ で「全曲一覧」を選び、
● (選択) を押す。

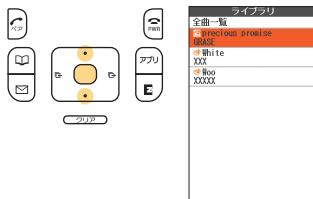



5

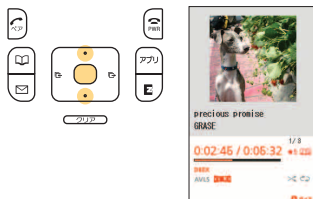↑↓ で再生したい楽曲や動画
 を選び、**●** (選択) を押す。



➡ 次のページへつづく














-  ステレオイヤホンを接続していない場合は、スピーカーから音が流れます。スピーカーから音を流したくない場合は、あらかじめステレオイヤホンをW52Sに接続しておいてください(13ページ)。
-  画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

■ ■ ミュージックキー /ステレオイヤホンで再生するには














簡単な操作で楽曲を再生できます。

 を1秒以上またはステレオイヤホンのを押す。

■ ■ 再生中の操作


-  /  : 頭出し・前のデータの頭出し
-  /  (1秒以上) : 巻き戻し
-  /  : 次の楽曲データ・動画データの頭出し
-  /  (1秒以上) : 早送り
-  /  : 一時停止/再生
-  /  /  : 音量調節

困ったときは

| 症 状 | チェック | 処 置 | ページ |
|---------------|---|---|-----|
| 電源が入らない | 電池パックが正しく取り付けられていますか？ | 電池パックを正しく取り付けてください。 | — |
| | 電池パックが充電されていますか？ | 電池パックを充電してください。 | 12 |
| |  を1秒以上押しましたか？ |  を1秒以上押してください。 | 17 |
| 電話がかけれない | 画面に「  」が表示されていますか？ | 「  」が表示されない所で電話をかけてください。 | 17 |
| | 電話番号は市外局番から入力していますか？ | 携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。 | 26 |
| | 電源は入っていますか？ |  を1秒以上押してください。 | 17 |
| |  は押しましたか？ |  を押してください。 | 26 |
| 電話がかかってこない | 画面に「  」が表示されていますか？ | 「  」が表示されない所まで移動してください。 | 17 |
| | 電源は入っていますか？ |  を1秒以上押してください。 | 17 |
| キーを押しても反応しない | 電源は入っていますか？ |  を1秒以上押してください。 | 17 |
| | キーロックが設定されていますか？ | ロックキーを下にスライドしてキーロックを解除してください。 | 14 |
| 警告音が鳴り、電源が切れる | 電池パックの残量が少なくなっています。 | 電池パックを充電してください。 | 12 |
| 電話が勝手に応答する | 簡易留守メモが設定されていますか？ |  を1秒以上押して、簡易留守メモを解除してください。 | 32 |
| 相手の声が聞こえない | 受話音量が小さくなっていますか？ | 通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。 | 28 |

上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「付録」の「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、以下のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページでご案内しております。

- ・ W52Sからは⇒ (EZ) (1秒以上) (SonyEricsson@ez)
- ・ パソコンからは⇒<http://www.SonyEricsson.co.jp/>

アフターサービスについて

付属の取扱説明書「付録」の「アフターサービスについて」をご参照ください。

遠隔ロック

W52S を紛失してしまったための

遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でW52SにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳制限をかけ、他の人が利用できないように設定できます。

■ 遠隔ロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW52Sに着信を指定回数繰り返すことで、オートロックとFeliCaロック、アドレス帳制限が設定されます。

① 待受画面で ☐ (メニュー) → 4 た GHI 1 あ、あ 3 さ DEF を押す。

② ロックNo.を入力し、 ☐ (OK) を押す。



③ ☐ (上) で「遠隔ロック設定」を選び、☐ (選択) を押し、各項目を設定する。

「設定」 : 「ON」/「OFF」を選ぶ

「指定時間」: 最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の範囲で入力

「着信回数」: 遠隔ロックをかけたたり解除するための着信回数を3～10回の範囲で入力

「発信元」 : 遠隔ロックをかけたたり解除する際に使用する電話番号を3件まで登録

④ ☐ (上) で「データ消去」→「消去する」/「消去しない」を選び、☐ (選択) を押す。

遠隔ロックをかけたときにW52Sに登録されているデータを消去するかどうかを設定します。

⑤ ☐ (上) で「本体ロック解除」→「有効」/「無効」を選び、☐ (選択) を押す。




ロックNo.を入力することで、遠隔ロックを解除できるようにするかどうかを設定します。

⑥ ☐ (戻る) を押す。

■ 遠隔操作でW52Sにオートロック・FeliCaロック・アドレス帳制限を設定しましょう

遠隔ロックで設定した動作条件(指定時間、着信回数、発信元)でW52Sに電話をかける。


遠隔ロックが起動し、オートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限を設定した旨のガイダンスが流れます。

-  W52Sの電源が入っていなかったり、電波を受信できない状態にある場合は、遠隔ロックは起動できません。
-  お買い上げ時は、「データ消去」は「消去しない」、「本体ロック解除」は「無効」に設定されています。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー（設定）」の「プライバシー（W52Sにロックをかける）」をご参照ください。

■ 安心ロックサービスでロックをかけましょう

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合は、auお客様センターまでご連絡いただくかパソコンからお手続きをしていただくことで、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限をかけることができます。安心ロックサービスは無料でご利用いただけます。

au お客様センターで手続きする場合



au電話からは 局番なしの113(通話料無料)
au以外の携帯電話、一般電話からは  0077-7-113(通話料無料)
(受付時間：24時間)

音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

MyKDDI で手続きする場合


MyKDDI (<http://my.kddi.com/>)に接続し、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になれます)。

-  W52Sの電源が入っていなかったり、電波を受信できない状態にある場合は、ロックをかけられません。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー（設定）」の「プライバシー（W52Sにロックをかける）」をご参照ください。

W52S

English Simple Manual (簡易英語版)

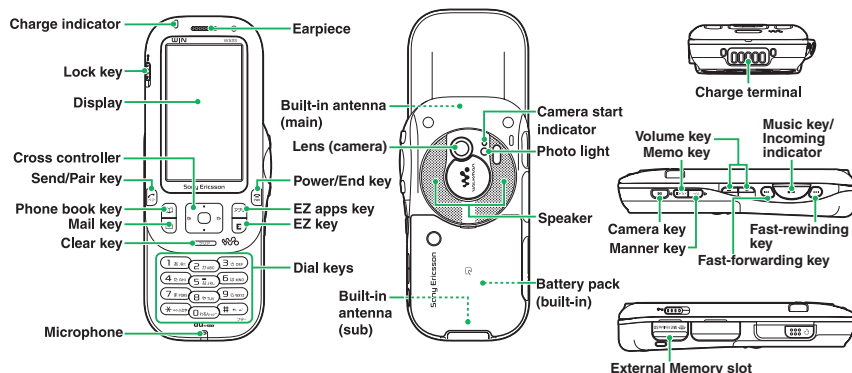

Turning the W52S On and Off

- Turning the W52S On
Hold down for at least one second.
- Turning the W52S Off
Hold down for at least two seconds.

Before Using the English Display

From the idle display: press (メニュー) ▶ press ▶ press to select "English" ▶ press (選択).

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the idle display: press (menu) ▶ press .

Making/Receiving a Call

- Making a Call
From the idle display: press to to input the other party's phone number ▶ press .
- To end the call: press .
- Receiving a Call
Press while the phone is ringing.
To adjust the earpiece volume during a call: press .

Saving New Data in the Phone Book/Retrieving Data in the Phone Book

- Saving New Data
From the idle display: hold down (phone book) for at least one second ▶ input the information ▶ press (cmplt).
- Retrieving Data
From the idle display: press (phone book) to display the phone book list ▶ press to switch from the "あ" to "ETC" display lines ▶ press to select the address ▶ press (select) to display the information saved for the address you selected.


Initial Settings for E-mail and EZweb

Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services. Initial settings automatically determine your e-mail address, allowing you to send and receive e-mails as well as access the Internet.

From the idle display: press (mail) ▶ press (ok) ▶ press (ok).

W52S

中文简易说明书 (簡易中国語版)

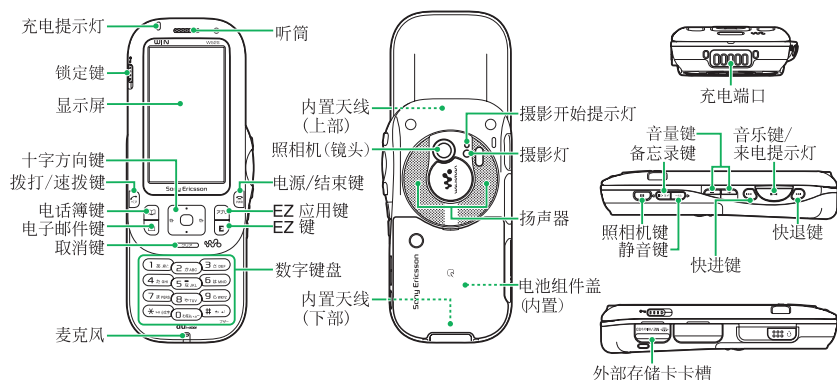

开启或切断 W52S

- 开启 W52S
按住 一秒钟以上。
- 切断 W52S
按住 两秒钟以上。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面: 按下 [メニュー] (开始) ▶ 按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
在待机画面: 按下 到 输入您想要拨打的电话号码 ▶ 按下 。
结束通话: 按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 。
调整听筒音量: 按下 。

在电话簿内保存新的号码或查找号码

- 保存新的号码
在待机画面: 按住 [アドレス帳] (电话簿键) 一秒钟以上 ▶ 输入号码 ▶ 按下 [完了] (结束)。
- 查找号码
在待机画面: 按下 [アドレス帳] (电话簿键) 显示电话簿 ▶ 按下 显示从“あ”到“他(其它)”的组 ▶ 按下 选择您查找的条目 ▶ 按下 [選択] (选择) 来显示您选择的条目内存有的号码。

E-mail 和 EZweb 的最初设定

请在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前务必做最初设定。最初设定自动决定您的电子邮件地址, 从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

在待机画面: 按下 [メール] (邮件) ▶ 按下 [ok] ▶ 按下 [ok]。

使用 E-mail 和 C-mail

- 使用 E-mail
注册 EZweb 服务后, 您才能使用 E-mail 功能。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务, 请与 au 的店铺或 au 的客户服务中心联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定 (参见 86

页, “E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

• 创建和发送 E-mail

在待机画面: 按下 [メール] (邮件) ▶ 按下 选择「新規作成」(创建新邮件) ▶ 按下 [選択] (选择) ▶ 按下 选择 To “宛先” (对方邮箱地址) ▶ 按下 [選択] (选择) ▶ 按下 选择「アドレス帳」(电话簿) ▶ 按下 [選択] (选择) ▶ 按下 选择进入途径 ▶ 按下 [選択] (选择) ▶ 按下 选择电子邮件地址 ▶ 选择 [選択] (选择) ▶ 按下 选择 Sub “件名” (件名) ▶ 按下 [選択] (选择) ▶ 输入件名 ▶ 按下 [確定] (确定) ▶ 按下 选择 “本文” (正文) ▶ 按下 [選択] (选择) ▶ 输入正文 ▶ 按下 [確定] (确定) ▶ 按下 [送信] (发送)。

• 打开接收到的 E-mail

当您接收到 E-mail 时,在待机画面上会显示「Eメールあり X 件」(有 X 封 E-mail,X:接收到的 E-mail 的件数)。

按下 [選択] (选择) ▶ 按下 选择有新邮件的文档 ▶ 按下 [選択] (选择) ▶ 按下 选择新邮件 ▶ 按下 [表示] (显示)。

• 使用 C-mail

C-mail 是可以使您与其他支持 C-mail 的 au 手机之间交换邮件的服务。您可以用 C-mail 发送包含最多 50 个 2 进位文字的邮件。

• 创建和发送 C-mail

在待机画面: 按住 [メール] (邮件) 一秒钟以上 ▶ 按下 选择「新規作成」(创建新邮件) ▶ 按下 [選択] (选择) ▶ 输入正文 ▶ 按下 [確定] (确定) ▶ 按下 [送信] (发送) ▶ 按下 选择「アドレス帳から」(电话簿) ▶ 按下 [選択] (选择) ▶ 按下 选择进入途径 ▶ 按下 [選択] (选择) ▶ 按下 选择电话号码 ▶ 按下 [選択] (选择) ▶ 按下 [選択] (选择)。

• 打开接收到的 C-mail

当您接收到 C-mail 时,在待机画面上会显示「Cメールあり X 件」(有 X 封 C-mail,X:接收到的 C-mail 件数)。

按下 [選択] (选择)。

使用 EZweb

EZweb 是让您通过您的手机享受互联网的一种信息服务。使用 EZweb 服务之前,您需要注册。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务,请与 au 的店铺或 au 的客户服务中心联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定(参见 86 页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

在待机画面: 按下 (EZ) ▶ 按下 选择“ (EZweb)” ▶ 按下 选择「トップメニュー」(首菜单) ▶ 按下 [選択] (选择) ▶ 选择您想要浏览的信息网页。

拍摄照片

在待机画面: 按下 [カメラキー] (照相机键) ▶ 按下 [撮影] (摄影) 拍摄照片 ▶ 按下 [保存] (保存)。

拨打国际长途电话

举例: 拨打美国长途电话 212-123-△△△△

0 国际拨号 5 212 JKL 3 DEF 4 GH 5 212 JKL ▶ 1 234 ABC ▶ 2 345 ABC ▶ 1 234 ABC ▶ 2 345 ABC ▶ 3 DEF ▶ △△△△

▶ 按下 。

其他手机功能

• 设定静音模式

在待机画面: 按住 一秒钟以上。

取消静音模式: 在待机画面, 按住 一秒钟以上。

• 设定接收语音信息

在待机画面: 按住 一秒钟以上。

取消接收语音信息: 在待机画面, 按住 一秒钟以上。

その他機能

防犯ブザー

緊急のときに、大音量で防犯ブザーを鳴らすことができます。
あらかじめ防犯ブザーを「ON」に設定してください。

■ 防犯ブザーを設定する

- ① 待受画面で (メニュー) → (2) (9) を押す。
- ② で「ON」を選び、 (選択) を押す。

防犯ブザーを「OFF」に設定しているときは、待受画面で を1秒以上押しても防犯ブザーを設定できます。

■ 防犯ブザーを鳴らす

待受画面で を1秒以上押す。

防犯ブザーを止めるには

ロックNo.を入力します。

- 防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- マナーモード設定中やステレオイヤホン接続時であっても、W52Sのスピーカーから鳴ります。
- 防犯ブザー鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作を行うことはできません。ただし、110（警察）、119（消防機関）、118（海上保安本部）へ電話をかけることはできます。

その他

グローバルエキスパート

W52S は、au IC カードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。

グローバルエキスパートとは、au IC カードを海外用 GSM 携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳細につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて、ご確認ください。

EZケータイアレンジ

待受画面やアイコンのデザイン、着信音などをまとめて変更できます。ダウンロードしたデータも設定できます。

au My Page

アドレス帳、Eメール、データフォルダ内のデータなどをau My Pageに保存できます。

多彩な音楽入手方法

パソコンに取り込んだ音楽CDやインターネット、パソコン上の音楽データ(“ATRAC”)をW52Sの内蔵メモリや外部メモリ“メモリースティック マイクロ”(“M2”)(市販品)に転送し、W52Sで再生して楽しむことができます。

FMトランスミッター

au Music PlayerやEZナビウォーク、EZ助手席ナビの音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載しているミニコンボやカーステレオなどで受信して出力できます。

EZアプリ(BREW[®])

EZwebのサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

赤外線通信

赤外線通信機能を搭載した au 携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

PCドキュメントビューアー

パソコンなどで作成されたMicrosoft[®] WordやMicrosoft[®] ExcelなどのPCドキュメントデータをW52Sで閲覧できます。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

索引

アルファベット

| | |
|--------------------|----------|
| au ICカード | 11 |
| au Music | 78 |
| 再生 | 79 |
| ミュージックキー / | |
| ステレオイヤホンで再生 | 80 |
| Cメール | 59 |
| Cメール安心ブロック機能 | 59 |
| アイコン | 63 |
| 作成送信 | 60 |
| 受信 | 62 |
| 読む | 62、63 |
| EZweb | 70 |
| お気に入りリスト | 72 |
| 初期設定 | 22 |
| 料金照会 | 73 |
| EZサービスメニュー | 21 |
| EZトップメニュー | 70 |
| EZナビ | 76 |
| Eメール | 50 |
| アイコン | 51、54、55 |
| 作成送信 | 51 |
| 受信 | 54 |
| 受信したフォト/ムービー | |
| を見る | 57 |
| 初期設定 | 22 |
| フォトを添付 | 69 |
| 返信 | 56 |
| 読む | 54、55 |
| Eメールアドレス | |
| 確認 | 23 |
| 変更 | 24 |

あ

| | |
|--------------|-------|
| アイコン | 18、19 |
| アドレス帳 | 42 |
| 消去 | 45 |
| 電話をかける | 46 |
| 登録 | 42 |

| | |
|-------------------|----|
| 発信/着信履歴から登録 | 47 |
| 編集 | 44 |
| 安心ロックサービス | 83 |
| インターネット→EZwebへ | |
| 遠隔ロック | 82 |
| お気に入りリスト | |
| 登録 | 72 |
| 見る | 72 |

か

| | |
|-------------------|------|
| 各部の名称 | 11 |
| かけ直す | 28 |
| 楽曲/動画の再生 | 79 |
| カメラ | 64 |
| 撮りかた | 65 |
| フォト | 66 |
| 簡易留守メモ | 4、32 |
| 再生 | 33 |
| クロスコントローラー™ | 15 |
| ご自分の電話番号確認 | 23 |
| 困ったときは | 81 |

さ

| | |
|-------------------|-------|
| 災害用伝言板(デモ版) | 7 |
| 充電 | 12 |
| 充電ランプ | 12 |
| 受話音量 | 28 |
| 準備 | 10 |
| 初期設定 | 22 |
| ステレオイヤホン | 13、16 |
| 静止画→フォトへ | |
| ソフトキー | 16 |

た

| | |
|----------------------------------|----|
| 卓上ホルダ | 12 |
| 着うた [®] のダウンロード | 74 |
| 着うたフル [®] のダウンロード | 74 |
| 着信音 | 30 |
| 着信ランプ | 11 |
| 着信履歴 | 28 |

| | |
|-------------------|------|
| 通話..... | 26 |
| 相手に番号通知/非通知..... | 26 |
| 受ける..... | 27 |
| かける..... | 26 |
| 電話に出られなかったとき..... | 27 |
| ディスプレイ..... | 18 |
| 電源..... | 4、17 |
| 伝言メモ→簡易留守メモへ | |
| 電池残量..... | 4、17 |
| 電池バック..... | 10 |
| 電波..... | 4、17 |
| ドメイン..... | 24 |
| ドライブモード..... | 5 |

は

| | |
|--------------|----|
| 発信履歴..... | 28 |
| 非通知設定..... | 27 |
| 開く/閉じる..... | 17 |
| フォト | |
| Eメールに添付..... | 69 |
| 撮影する..... | 66 |
| 保存..... | 67 |
| 見る..... | 68 |
| 付属品..... | 10 |
| ペア機能..... | 48 |
| 電話をかける..... | 49 |
| 登録..... | 48 |
| 防犯ブザー..... | 88 |

ま

| | |
|---------------|------|
| マイク付リモコン..... | 13 |
| 待受画面..... | 17 |
| マナーについて..... | 1 |
| マナーモード..... | 4、29 |
| 迷惑メール..... | 6、58 |
| メインメニュー..... | 20 |
| メール | |
| Cメール..... | 59 |
| Eメール..... | 50 |
| メールフィルター..... | 58 |
| 文字入力..... | 34 |
| 英数字..... | 39 |
| 絵文字..... | 40 |
| 同じキー内の文字..... | 36 |

| | |
|----------------|-------|
| 顔文字..... | 40 |
| 漢字・ひらがな..... | 37 |
| 記号..... | 40 |
| 小文字..... | 36 |
| 消去..... | 36 |
| 濁音・半濁音..... | 36 |
| 定型文..... | 41 |
| 入力モード切り替え..... | 34 |
| バック機能..... | 35 |
| 文字割り当て表..... | 35、39 |

ら

| | |
|-------------|----|
| 利用料金確認..... | 73 |
|-------------|----|

わ

| | |
|-----------|---|
| ワン切り..... | 6 |
|-----------|---|

お問い合わせ先番号

auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶EZweb▶トップメニュー
▶auお客さまサポート▶お問い合わせ



※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■総合・料金について

一般電話からは



0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

■紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは



0077-7-113

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの113番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず②
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニー・エリクソン・

モバイルコミュニケーションズ株式会社

3-209-880-01(1)

2007年5月 第1版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

